


Інструкція з користування

Повноколірна сенсорна панель керування 10.1" Creator/Swift/Marquee

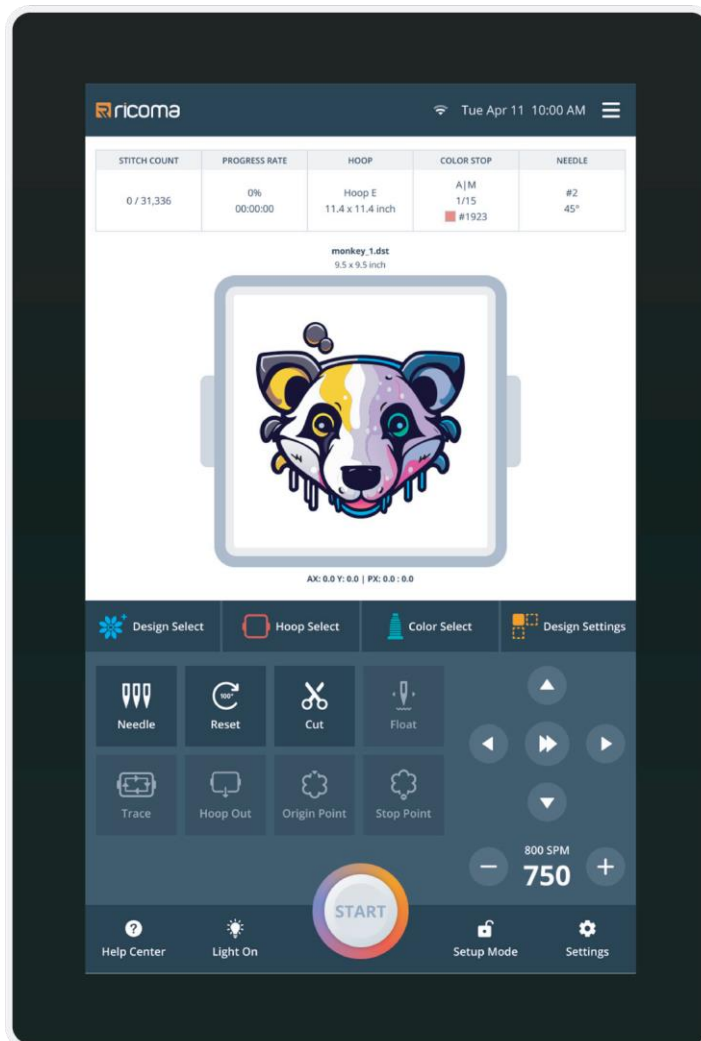

Зміст

10S Контрольна панель	4
Зовнішній вигляд	5
Вигляд спереду	5
Вигляд ззаду	5
Огляд домашньої сторінки	6
Налаштування WiFi	9
Функція підказки	12
Режим налаштування та режим вишивки	13
Вибір кольорів	14
Режим зміни кольору	15
Підібрати колір нитки	16
Заміна кольору	18
Вихід рами	19
Вибір голок	20
Кут голки	20
Вибір п'ялець	21
Додавання та редагування довільних п'ялець	22
Вибір візерунка	23
Імпортування візерунка	24
Управління файлами	25
Папка Favorites	25
Комбінувати візерунок	26
Вишивати літери	27
Трасування	28
Переміщення (перемотка)	30
Налаштування візерунка	31
Масштаб	31
Дублювання	32
Дзеркало	32
Поворот	33

Налаштування	34
Параметри вишивки	35
Адміністрування	36
Завдання з тех. обслуговування	37
Керування машиною	38
Оновлення програмного забезпечення	39
Тест машини	40
Виробничий звіт	41
Технічна підтримка	42

10S Панель керування

Сумісна з революційною новою лінійкою вишивальних машин Ricoma, ця 10,1-дюймова РК-панель з повноколірним сенсорним екраном високої чіткості True-Color, також відома як 10S, встановлює новий стандарт для вишивання. Ця панель, що змінює правила гри, оснащена масивним 10,1-дюймовим дисплеєм, найбільшим і найзручнішим з коли-небудь створених, і є першим в індустрії сенсорним екраном, що повністю реагує на дотики. Панель 10S, розроблена з підтримкою мультитач, гарантує легке керування та безперешкодний, захоплюючий досвід користувача.

Що робить панель керування 10S унікальною?

- Великий 10,1-дюймовий дисплей зі зручним інтерфейсом і підтримкою мультисенсорного керування
- Розширений об'єм пам'яті, здатний зберігати до 10 мільйонів стібків і 1 000 дизайнів, а також виконувати до 1 000 змін кольору
- Читає різні формати дизайнів, такі як DST, DSB, TBF та інші
- Об'єднує кілька оцифрованих файлів в один дизайн
- Легке оновлення прошивки по Wi-Fi

Зовнішній вигляд




Вигляд

Вигляд

No.	Назва	Опис
1	Сенсорний дисплей	Це ваш основний дисплей, на якому ви будете керувати різними функціями і можливостями панелі.
2	USB Порти	Підключайте USB-накопичувачі до цих портів під час завантаження проектів або імпорту та експорту налаштувань машини.
3	Порт Ethernet	Якщо у вас немає WiFi, підключіть шнур Ethernet тут, щоб отримати доступ до веб-функцій панелі.

Огляд домашньої сторінки

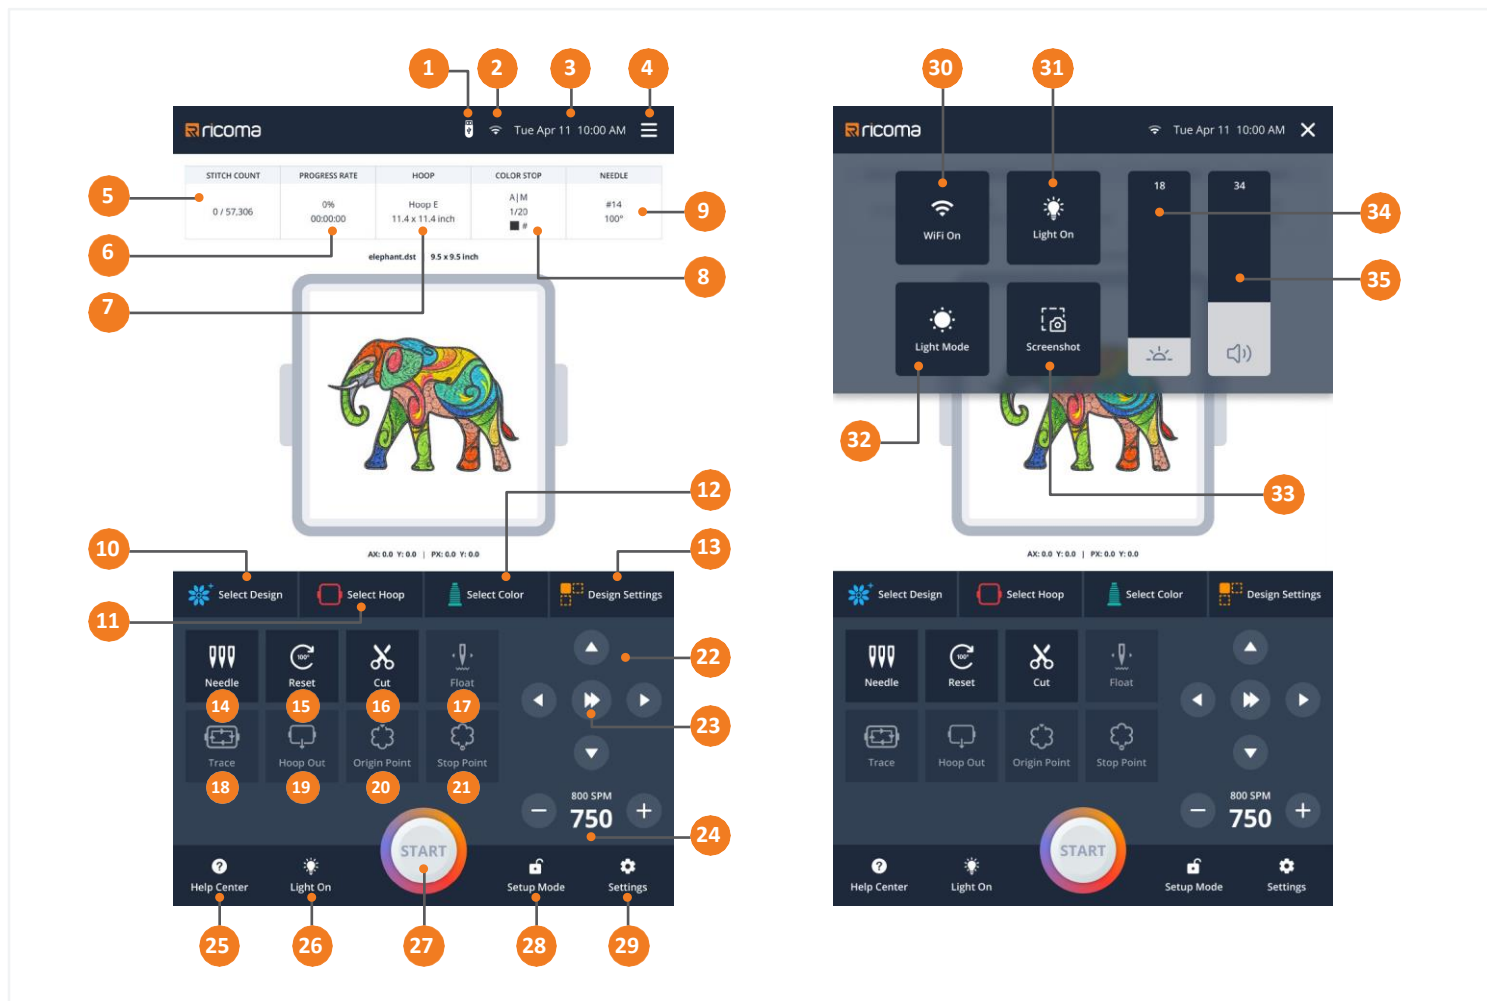

No.	Назва	Опис
1	USB	Цей значок відображається, коли USB-накопичувач підключено до USB-порту.
2	WiFi	На цьому екрані відображається потужність вашого з'єднання WiFi. Натисніть на іконку, щоб вибрати та змінити мережу WiFi.
3	Дата та час	На цьому екрані відображається дата і час. Натисніть тут, щоб оновити ці налаштування на вашій панелі.
4	Опції	Натисніть, щоб отримати доступ до меню параметрів.
5	Індикатор кількості стібків	Відображає загальну кількість стібків у вашому дизайні і відстежує скільки стібків залишилося у вашому дизайні, коли машина вишиває.
6	Прогрес вишивки у відсотках	Показує, який відсоток вашого дизайну вже вишито і скільки часу знадобиться для вишивання малюнка.
7	Індикатор п'ялець	Показує, які п'яльця ви вибрали для поточного проекту вишивання.

8	Кольоровий стоп-дисплей	Показує, який колір в даний момент вишиває ваша машина
9	Голка	Показує, яка голка в даний момент активна та кут головної осі.
10	Вибір візерунка	Натисніть на цю іконку, щоб отримати доступ до бібліотеки дизайнів і вибрати дизайн, який ви бажаєте вишити.
11	Вибір п'ялець	Натисніть цю кнопку, щоб отримати доступ до бібліотеки п'ялець і вибрати п'яльці, які ви використаєте для поточного проекту вишивання.
12	Послідовність кольорів	Натисніть цю кнопку, щоб отримати доступ до бібліотеки кольорів ниток і вибрати або відредувати зміни кольорів у вашому дизайні.
13	Налаштування візерунка	Натисніть тут, щоб відкрити меню Налаштування дизайну.
14	Вибір голки	Натисніть тут, щоб відкрити меню вибору голки. Утримуйте цю кнопку натиснутою, щоб скинути висоту голки для вишивання.
15	Скинути	Утримуйте цю кнопку натиснутою, щоб скинути висоту голки та становити головний вал у вихідне положення 100°.
16	Обрізати	Натисніть цю кнопку, щоб обрізати нитку для вишивання.
17	Переміщати - Перемотка	У режимі вишивання використовуйте кнопку "переміщати", щоб перейти вперед/назад або перемотати хід вишивання до певного стібка.
18	Трасування	У режимі вишивання скористайтеся кнопкою трасування, щоб відкрити меню Трасування.
19	За п'яльцями	У режимі вишивання скористайтеся кнопкою виведення п'ялець, щоб легше вставити матеріал для аплікації.
20	На початок	У режимі вишивання за допомогою кнопки "На початок" перейдіть до нульового стібка.
21	До зупинки	У режимі вишивання за допомогою кнопки "До зупинки" перейдіть до останнього зробленого стібка.
22	Вибір місця для вишивки	Використовуйте ці стрілки, щоб змінити положення п'ялець для вишивання.
23	Швидкість переміщення	Використовуйте цю кнопку для зміни швидкості переміщення п'ялець
24	Швидкість вишивки	Цей дисплей показує швидкість вишивання. Використовуйте стрілки з обох боків від кількості стібків за хвилину (SPM), щоб прискорити або сповільнити роботу над дизайном.


25	Довідковий центр	Використовуйте цю кнопку, щоб отримати доступ до довідкового центру вашої панелі і знайти ресурси для вирішення найпоширеніших проблем з вишиванням.
26	Підсвітка On/Off	Використовуйте цю кнопку, щоб увімкнути або вимкнути зовнішнє підсвічування над зоною вишивання.
27	Старт/Стоп	У режимі вишивання використовуйте цю кнопку для запуску і зупинки процесу вишивання.
28	Вибір режиму	Використовуйте цю кнопку для перемикання між режимом налаштування і режимом вишивання.
29	Налаштування	Використовуйте цю кнопку для доступу до технічних налаштувань пристрою.
30	WiFi On/Off	Використовуйте цю кнопку для ввімкнення та вимкнення з'єднання WiFi.
31	Підсвітка On/Off	Використовуйте цю кнопку, щоб увімкнути або вимкнути зовнішнє підсвічування над зоною вишивання.
32	Світлий/Темний режим	Використовуйте цю кнопку, щоб перемикаєи екран дисплея між світлим і темним режимами.
33	Скріншот	Використовуйте цю кнопку, щоб зробити знімок екрана дисплея та завантажити його на USB. *Зверніть увагу, що для використання цієї функції в панель повинен бути вставлений USB-накопичувач.
34	Яскравість	Використовуйте для налаштування яскравості панелі.
35	Гучність	Використовуйте для налаштування гучності панелі.

Налаштування 'WiFi


Щоб отримати доступ до ресурсів довідкового центру вашої панелі, отримувати оновлення прошивки, отримувати дизайни безпосередньо з вашого програмного забезпечення для оцифрування та керувати дизайнами з веб-центру на вашому комп'ютері, ваша панель керування 10S повинна бути підключена до мережі WiFi.

Щоб налаштувати з'єднання WiFi:


Перейдіть в меню налаштування

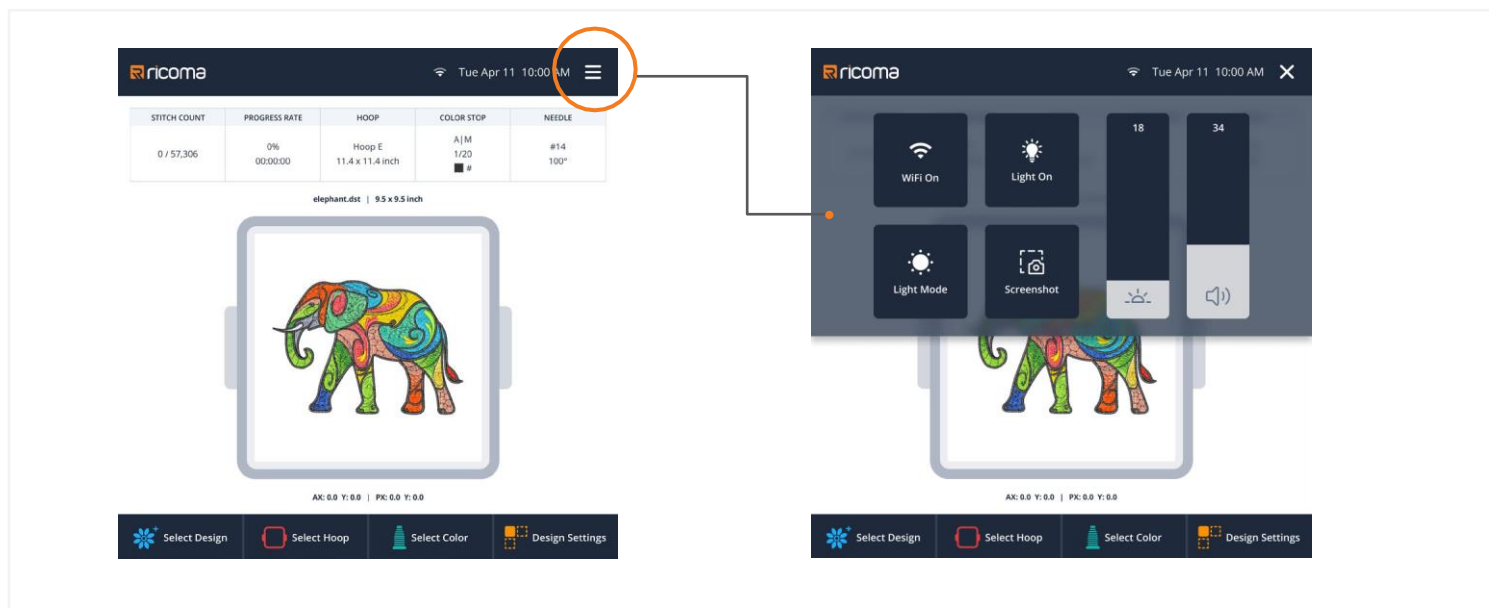


Переконайтеся, що кнопка WiFi увімкнена.

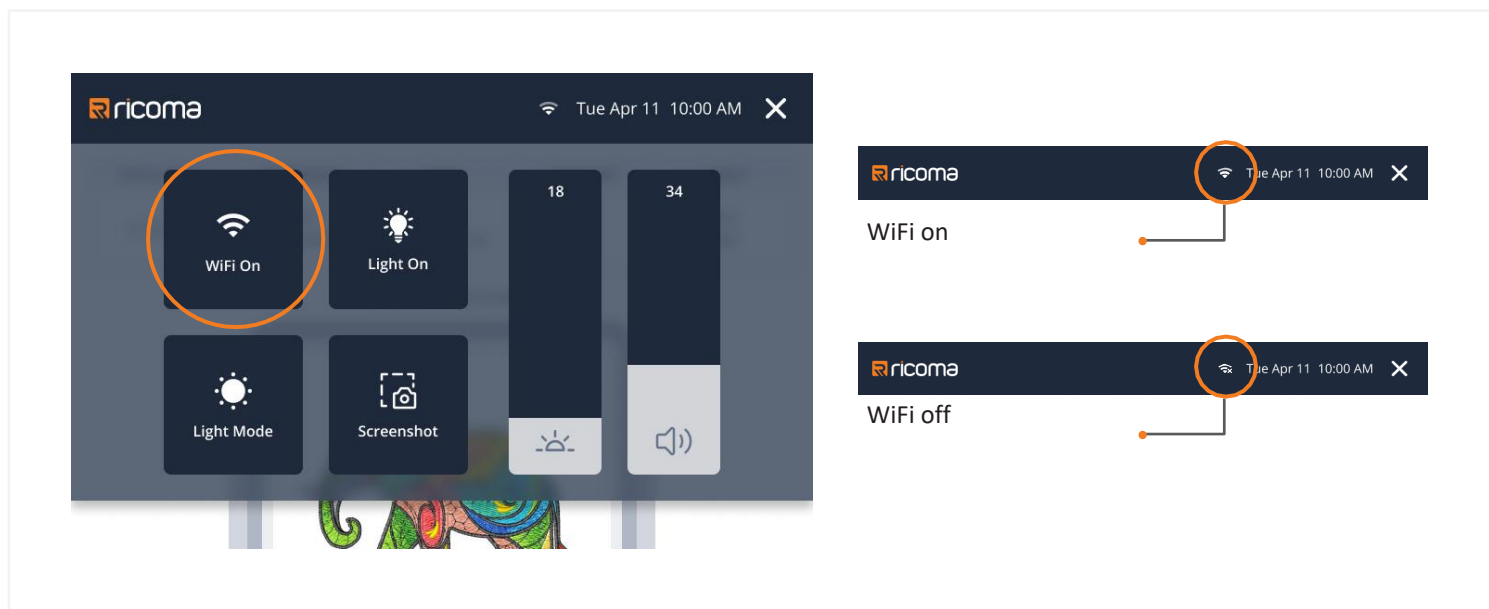


Закрийте меню налаштування

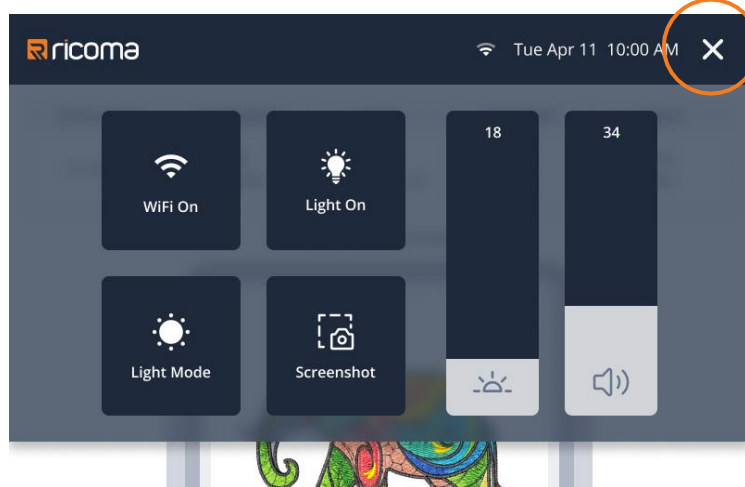

Натисніть іконку WiFi у верхній частині домашньої сторінки

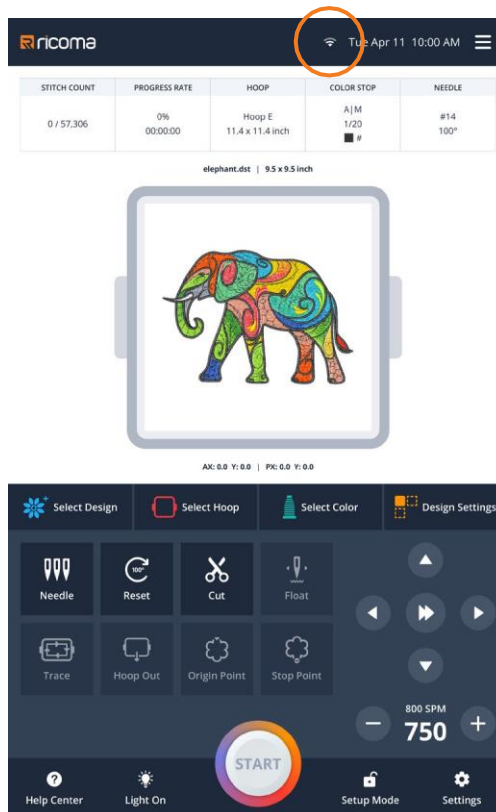

Оберіть вашу мережу WiFi

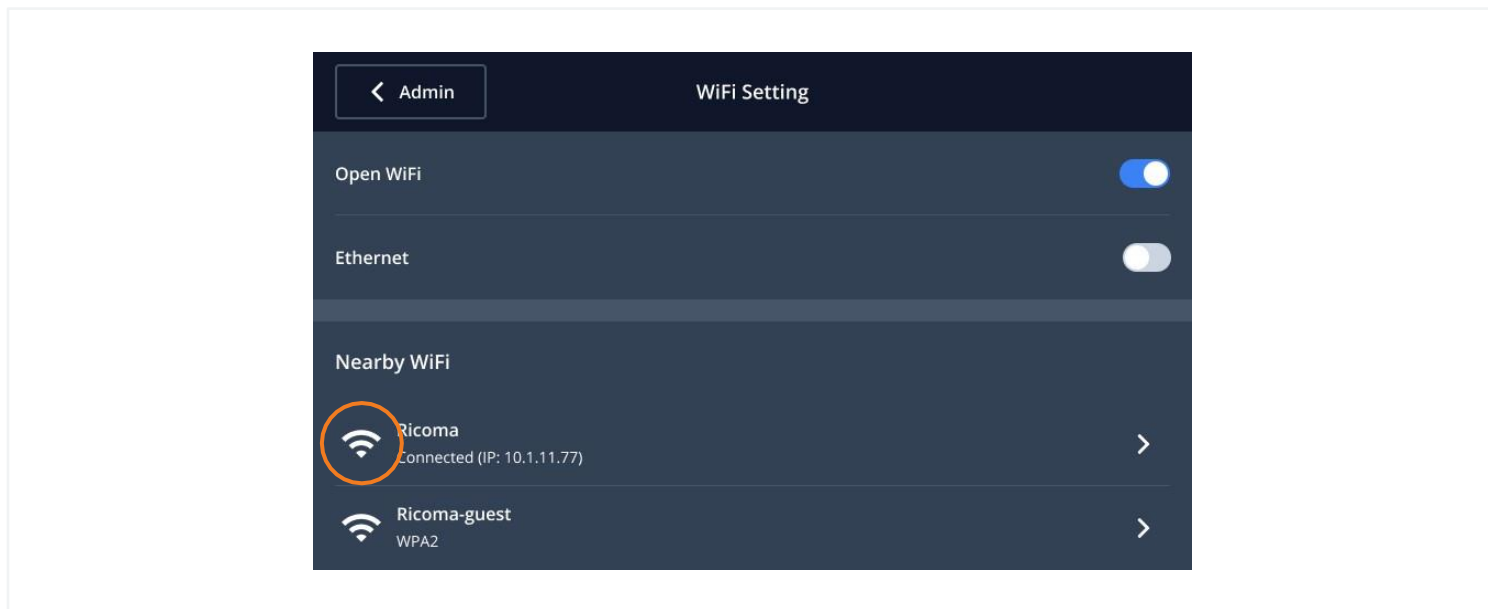


Після введення пароля, якщо такий є, ваша панель миттєво підключиться до вашої мережі WiFi.

Функція підказки

Щоб допомогти вам орієнтуватися в Панелі керування 10S та її різноманітних інструментах і функціях, на кожній сторінці є підказка, яка містить інформацію про те, як користуватися певною функцією.

Сторінки з підказками будуть позначені білим значком "i". Щоб отримати доступ до підказки, просто натисніть на піктограму поруч із назвою сторінки.

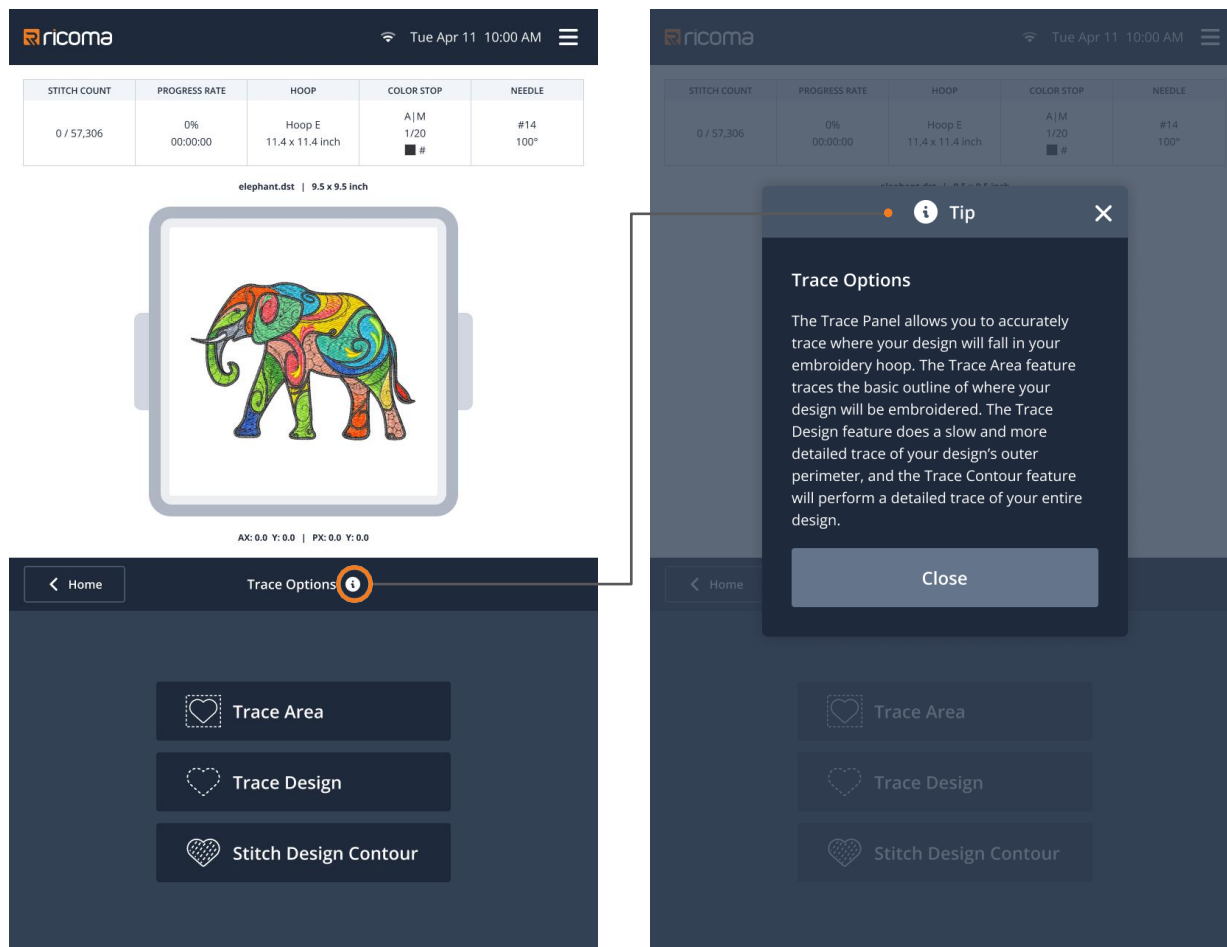

Режим налаштування та режим вишивки

Ваша вишивальна машина має два основних режими роботи: Налаштування та Вишивання.



Наступні функції доступні лише тоді, коли панель знаходиться в режимі налаштування:

- Вибір візерунка
- Вибір п'ялець
- Вибір кольору
- Налаштування дизайну
- Голка
- Скинути
- Обрізати

Наступні функції доступні лише тоді, коли панель перебуває в режимі вишивання:


- Перегляд дизайну
- Вибір кольору
- Голка
- Скидання
- Обрізка
- Переміщати
- Трасування
- Витягнути п'яльця
- На початок
- До зупинки

***Будь ласка зауважте:** Коли машина перебуває в режимі вишивання, ви можете переглянути бібліотеку дизайнів але для того аби вибрати новий дизайн, необхідно переключити панель назад у режим налаштування.

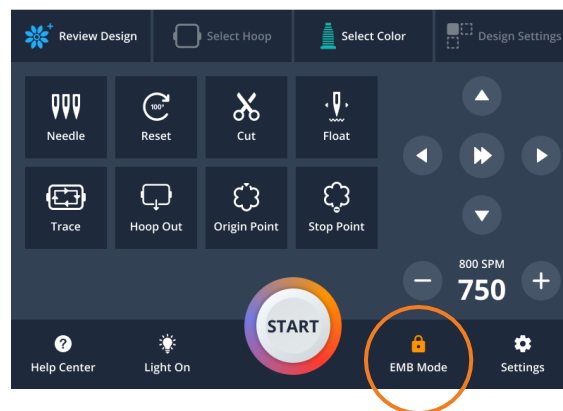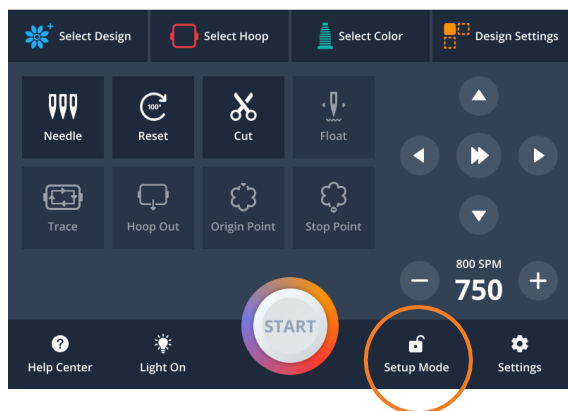

Послідовність кольорів

На головному екрані "Select Color" (Вибір кольору) ви можете змінити колірні зупинки у вашому дизайні, вибравши колірну зупинку з лівого перемикача і вибравши колір голки з перемикача праворуч.

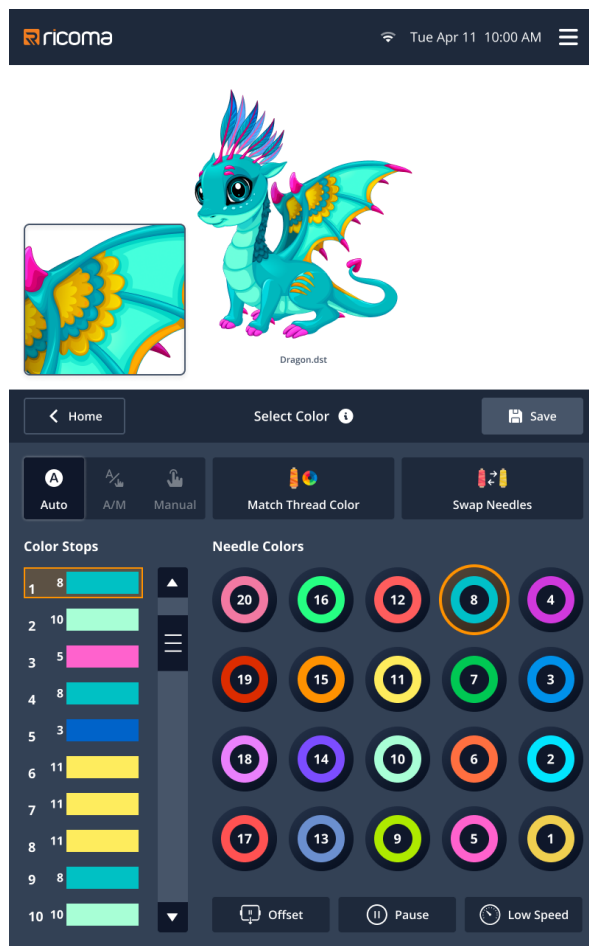


Режими зміни кольору

Окрім зміни порядку зміни кольорів, ви також можете вибрати один із трьох режимів зміни кольору: Повністю автоматичний, напівавтоматичний або ручний.

У повністю автоматичному режимі вишивальна машина буде переходити між колірними зупинками без пауз.

У напівавтоматичному режимі користувачі можуть запрограмувати паузи між певними колірними зупинками, щоб відрегулювати вишивку або розмістити аплікаційний матеріал на дизайні.


У ручному режимі машина буде робити паузу між кожною кольоровою зупинкою в дизайні.

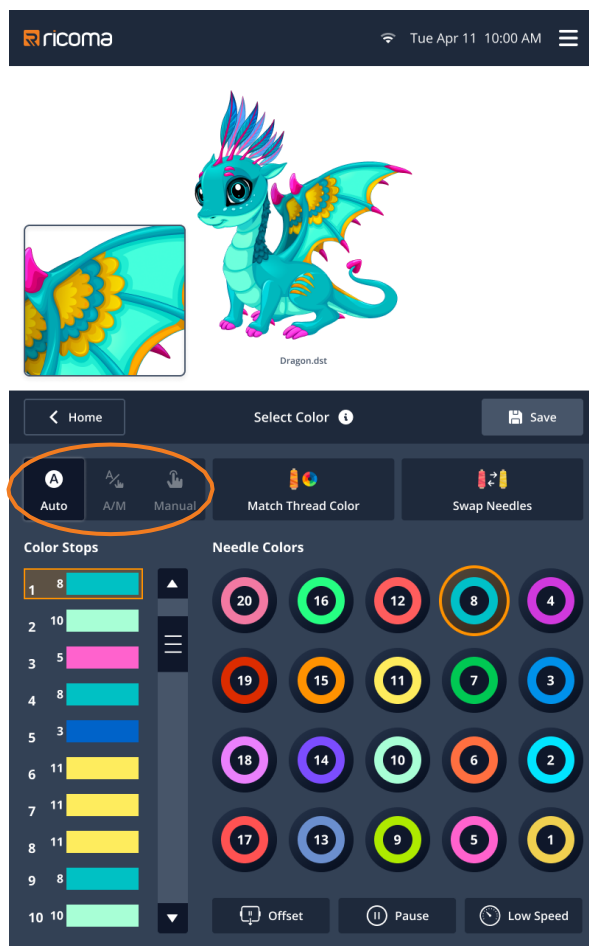


Підібрати колір нитки

Ви також можете вибрати нові кольори з палітри кольорів, щоб призначити їх катушкам з нитками, і присвоїти цим кольорам колірні коди за допомогою функції "Підібрати колір нитки".

Клацніть на піктограму "Підібрати колір нитки" у верхній частині головного вікна "Вибір кольору".

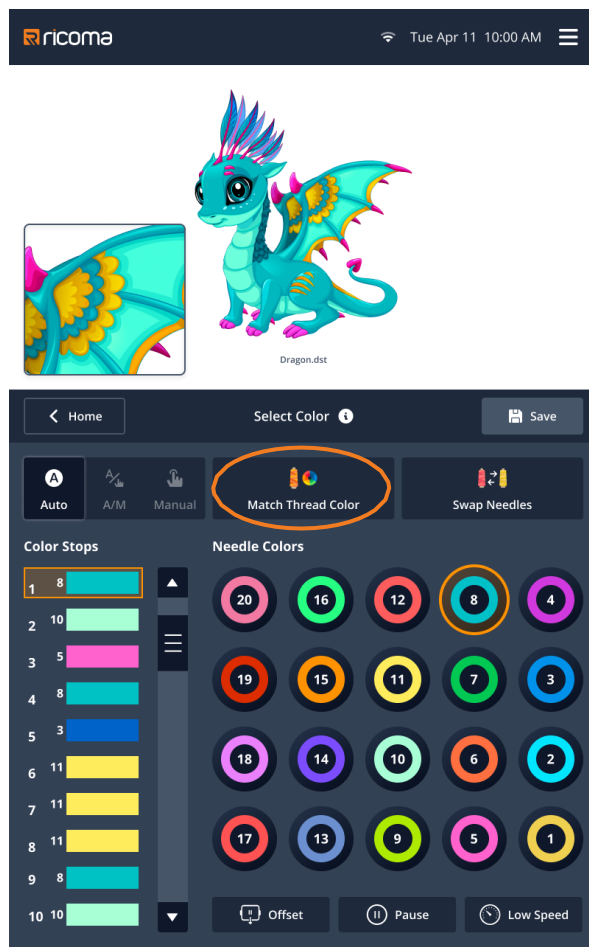

Ви потрапите на сторінку "Підібрати колір нитки".
 Клацніть на піктограму "Підібрати колір нитки" вгорі головного екрана "Вибір кольору".

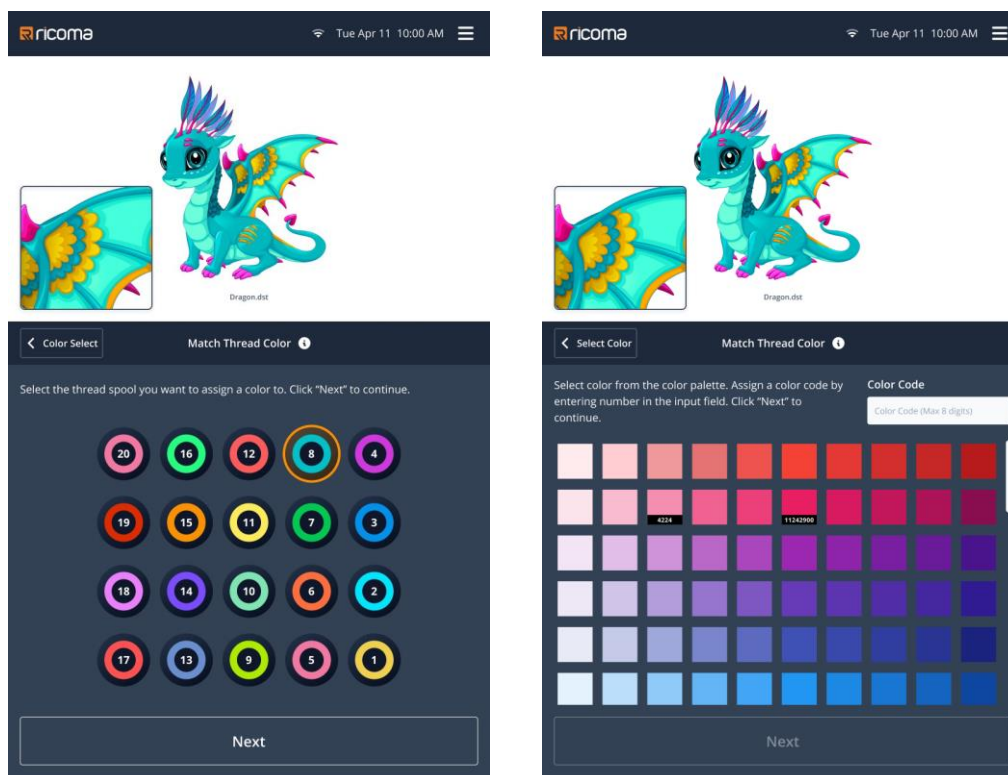


Тут ви можете вибрати колір ниток, який ви хочете змінити, а потім вибрати колір, на який ви хочете його змінити, з бібліотеки кольорів вашої панелі

Для більш точного підбору кольору користувачі можуть ввести точний код кольору нитки, який вони хочуть використати.

Заміна кольору

Якщо голка фізично пошкоджена і не може функціонувати, ви можете скористатися функцією "Замінити голку", щоб перенести колір з однієї голки на іншу.

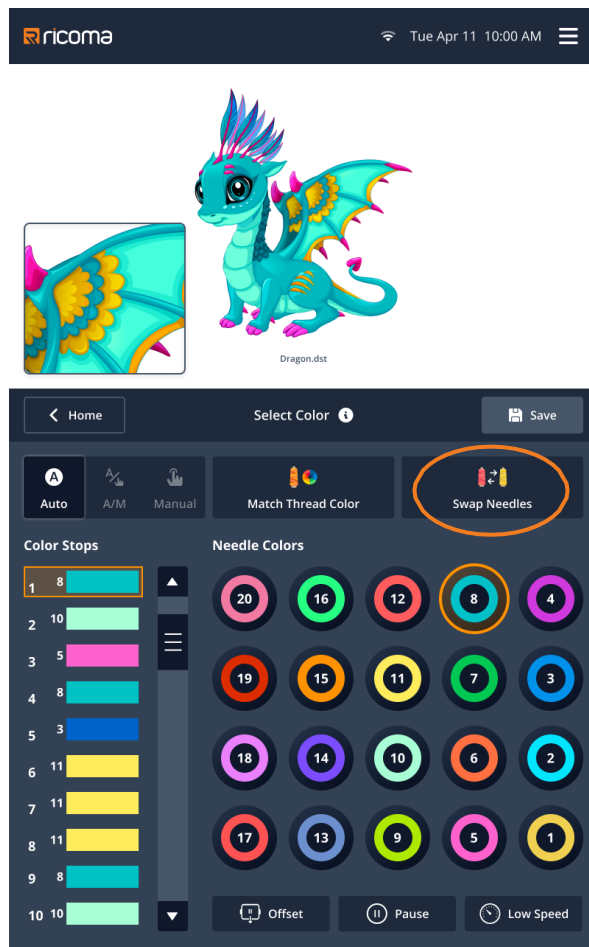


Щоб поміняти голки місцями, натисніть на іконку "Поміняти голки" у верхній частині головної сторінки "Вибір кольору". Потім виберіть голку, яку хочете "поміняти місцями", а потім виберіть колір на який хочете "поміняти місцями". Ви також можете скористатися кнопкою "Повернути", щоб повернути дизайн до початкового колірною стопу.

Вихід рамки

На сторінці вибору кольорів ви також можете запрограмувати зміщення рамки у дизайні вишивки для легкого нанесення аплікаційного матеріалу.

Щоб додати зсув рамки до дизайну, виберіть колірну зупинку, до якої потрібно додати зсув рамки, а потім натисніть на іконку зсуву в низу сторінки.

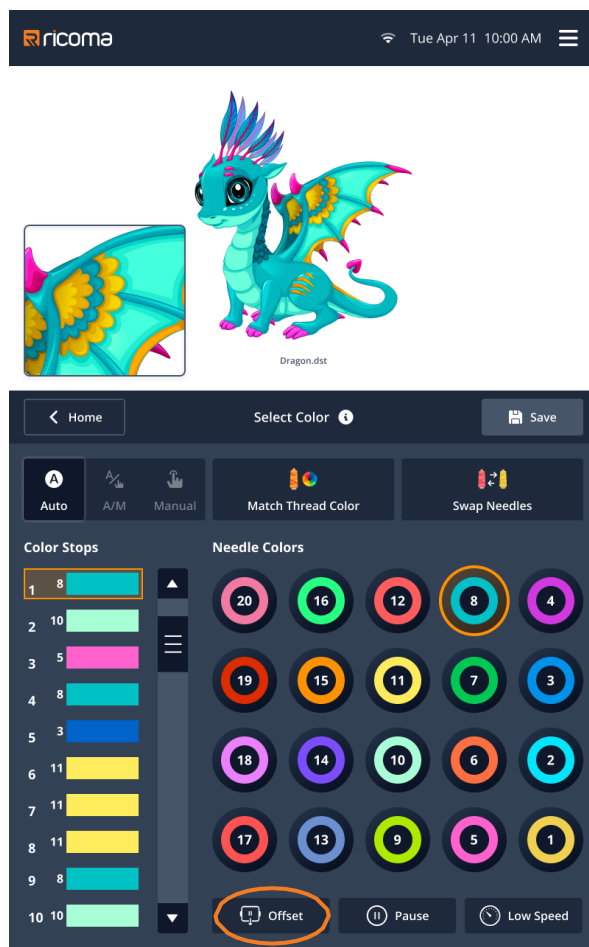

Вибір голки

На сторінці вибору голки ви можете відрегулювати кут головного валу і висоту голки для полегшення заправки нитки і заміни голки, а також висоту лапки.

На головній сторінці виберіть піктограму "Голка". Ви перейдете на сторінку "Вибір голки". Тут ви можете вибрати конкретну голку або притиснути лапку, яку хочете відрегулювати.


Кут головної осі — висота голки

Використовуйте опції градусів, щоб піднімати і опускати голки для спеціальних вишивальних проєктів, наприклад, для вишивання на пухких матеріалах. 0° піднімає голку в найвище положення. Зі збільшенням кута - голка опускається. Нижче ви знайдете максимальний кут для кожної з наших вишивальних машин серії 10S.

Creator 196°

Swift/Swift XL: 195°

Marquee: 201°

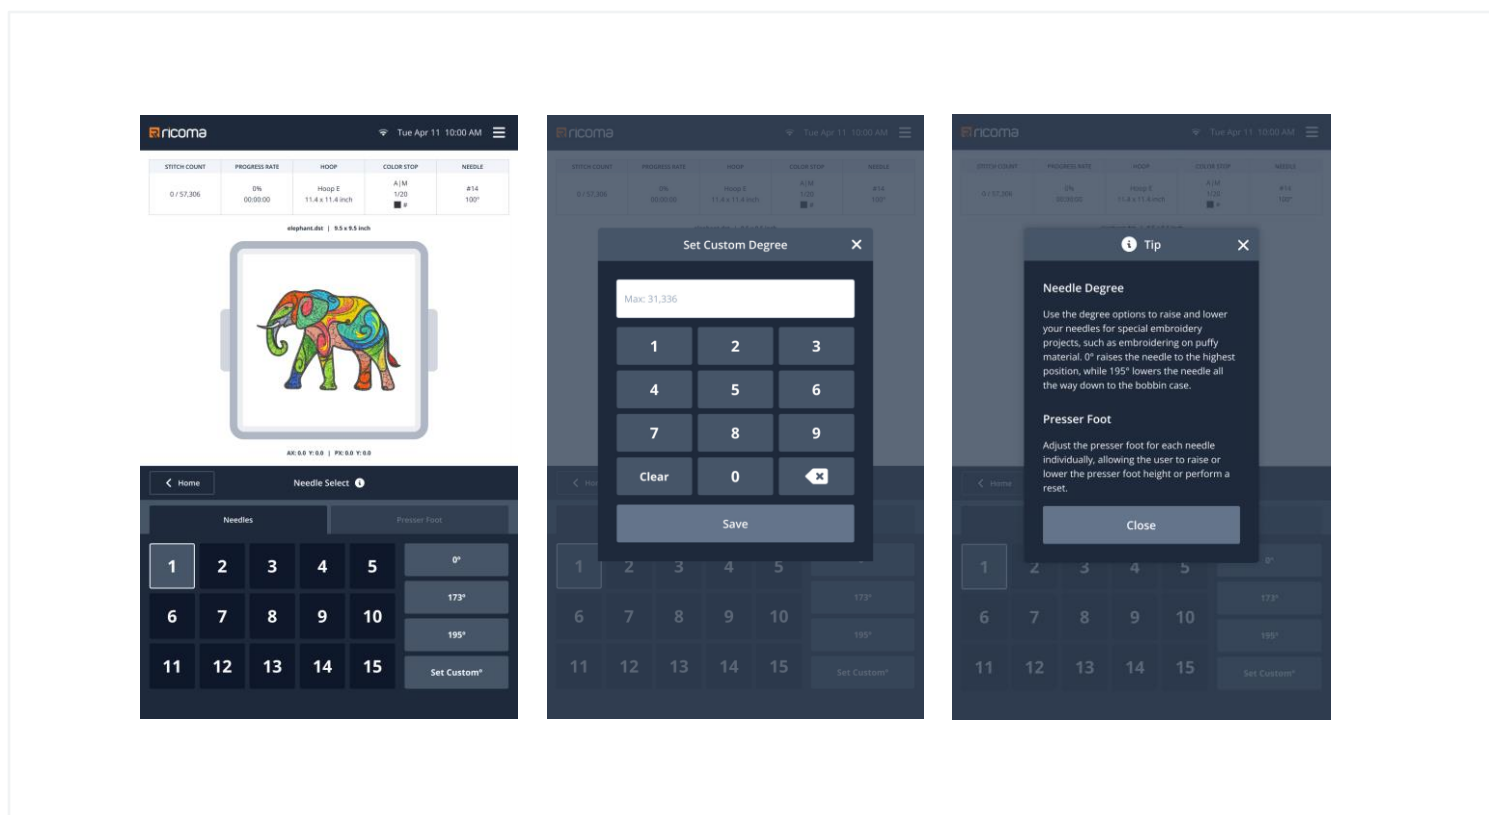




Вибір п'ялець

На сторінці "Вибір п'ялець" ви можете вибрати п'яльця, які ви хочете використовувати під час вишивання, з попередньо запрограмованої бібліотеки п'ялець, а також додати власні розміри п'ялець.

Щоб перейти на сторінку "Вибір п'ялець", натисніть на іконку "Вибір п'ялець" на головній сторінці вашої панелі.

Опинившись тут, ви можете вибрати між "Попередньо встановленими" п'яльцями вашої панелі, що вказують на п'яльця, які постачаються з вашими машинами, та "Користувацькі" п'яльця, що вказують на п'яльця, які ви додали самостійно.

***Будь ласка зауважте:** Якщо ви вибрали дизайн, панель не дозволить вам вибрати п'яльця, які не відповідають розміру вашого дизайну.

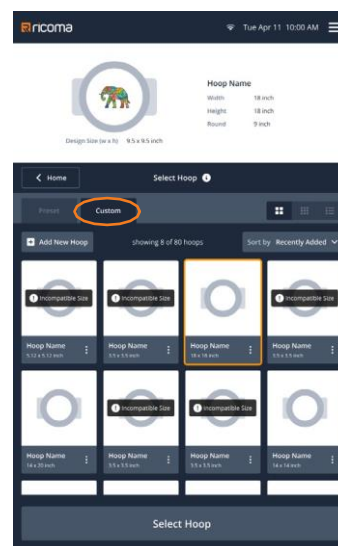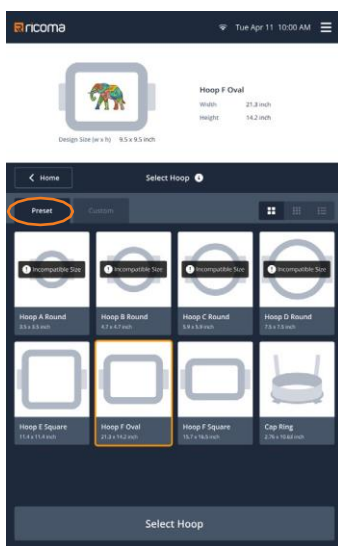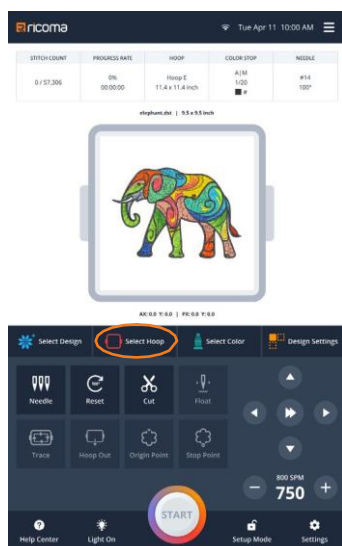

Додавання/редагування користувацьких п'ялец

Щоб додати користувацькі п'яльця, виберіть вкладку

"Довільні п'яльця". Потім виберіть "Додати п'яльця".

Опинившись у меню "Довільні п'яльця", ви можете ввести




необхідні параметри розміру і форми та зберегти нові

п'яльця для подальшого використання.

Після збереження п'ялець можна відредагувати збережені

параметри і видалити п'яльця, натиснувши на піктограму


з трьома крапками на мініатюрі п'ялець.

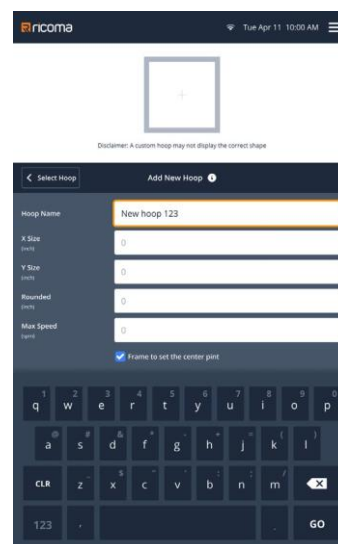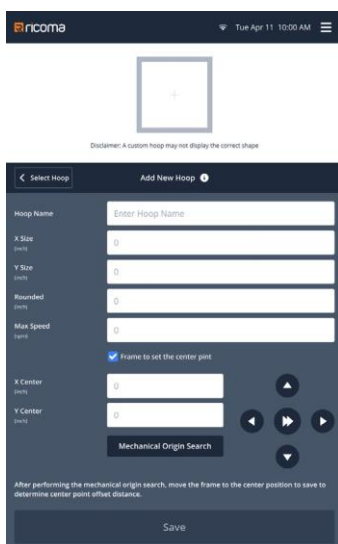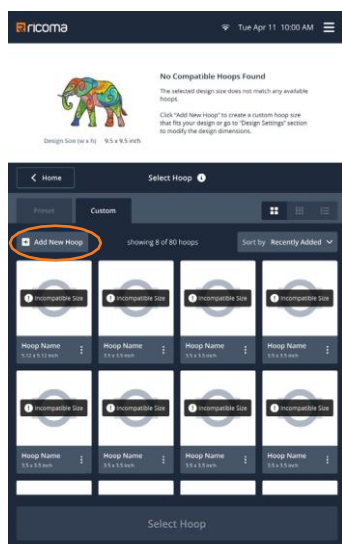

Вибір візерунка

На сторінці "Вибір візерунка" ви можете вибрати рисунок, який ви хочете вишити, з візерунків, що зберігаються в пам'яті машини пам'яті машини або з USB-накопичувача.


Щоб перейти на сторінку "Вибір візерунка", натисніть на піктограму "Вибір візерунка" на головній сторінці панелі вишивання.

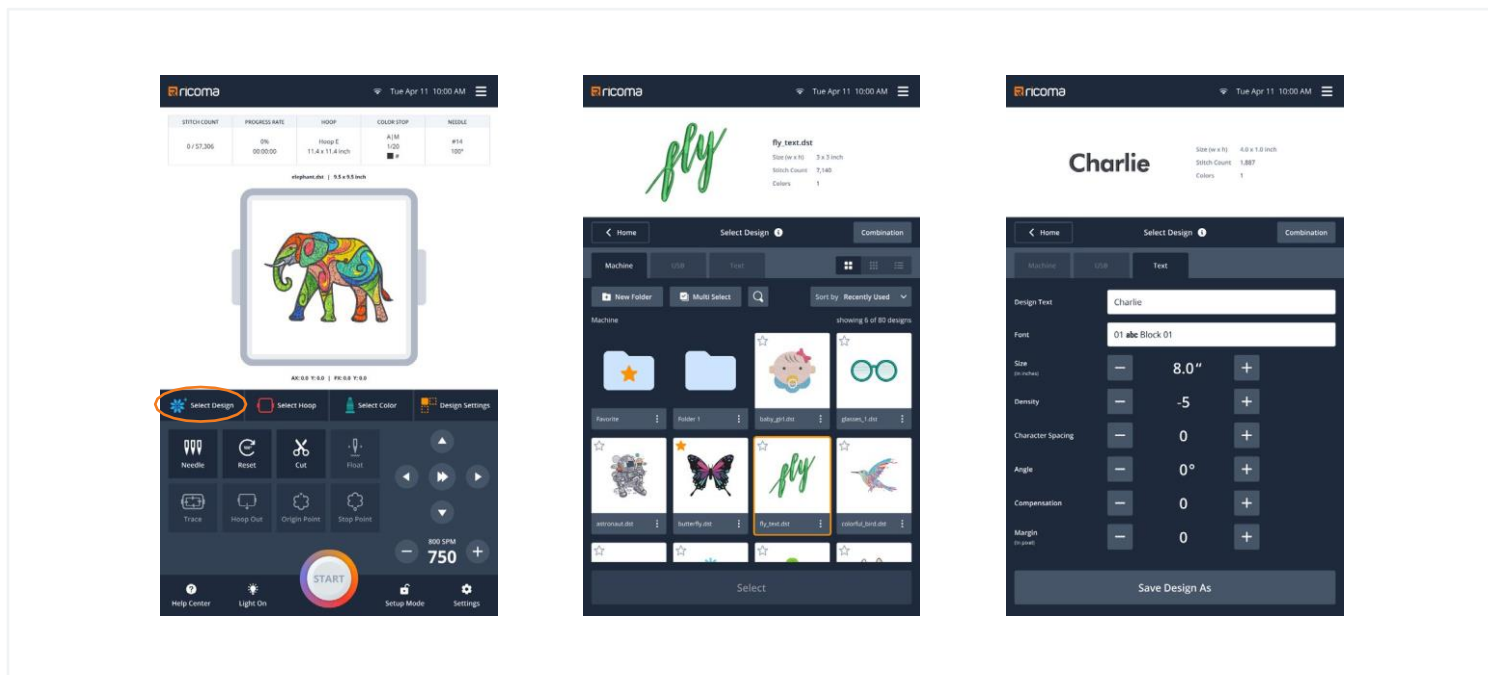

Імпортування візерунків

Ви можете імпортувати оцифрований дизайн безпосередньо з програмного забезпечення для оцифрування або використовувати флеш-накопичувач, який входить до комплекту поставки вашої вишивальної машини.

Щоб імпортувати дизайн з флешки, вставте флешку в USB-порт на бічній панелі вишивальної машини. Потім перейдіть на вкладку "USB" на сторінці "Вибір візерунка" і натисніть на піктограму з трьома крапками на мініатюрі вашого візерунка. Потім виберіть "Зберегти на машині".

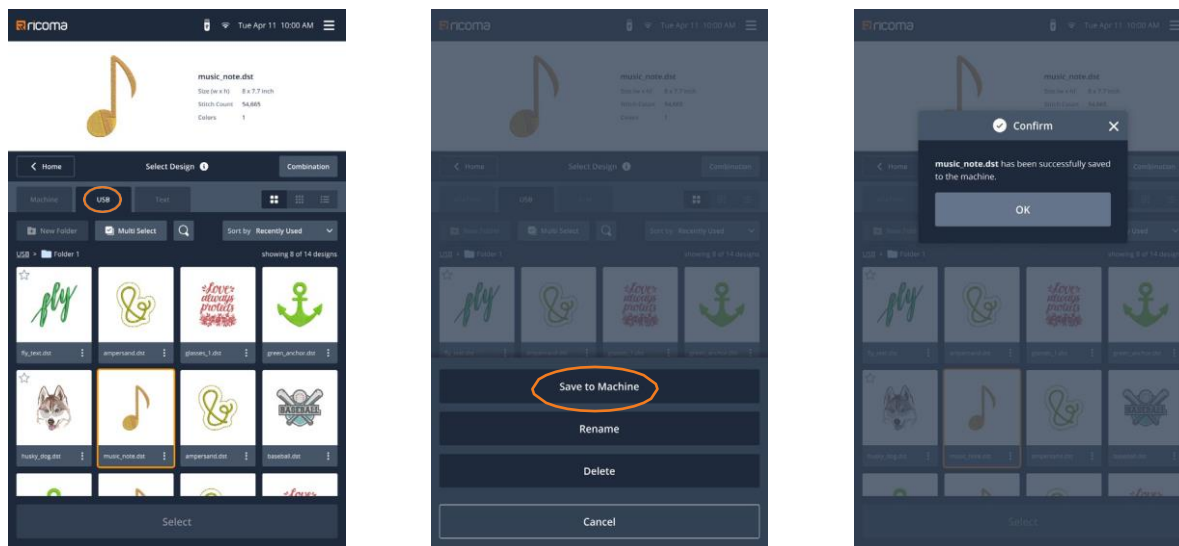


Керування файлами

Панель 10S надає повний набір функцій для легкої організації ваших дизайнів, включаючи вибране, систему папок, можливості сортування та пошук. Щоб створити нову папку, натисніть "Створити нову папку".

Введіть назву нової теки, а потім натисніть кнопку X.

Після створення папки ви можете зберегти або перемістити до неї будь-який дизайн, натиснувши на іконку з трьома крапками на мініатюрі дизайну і виберіть "Перемістити до папки".

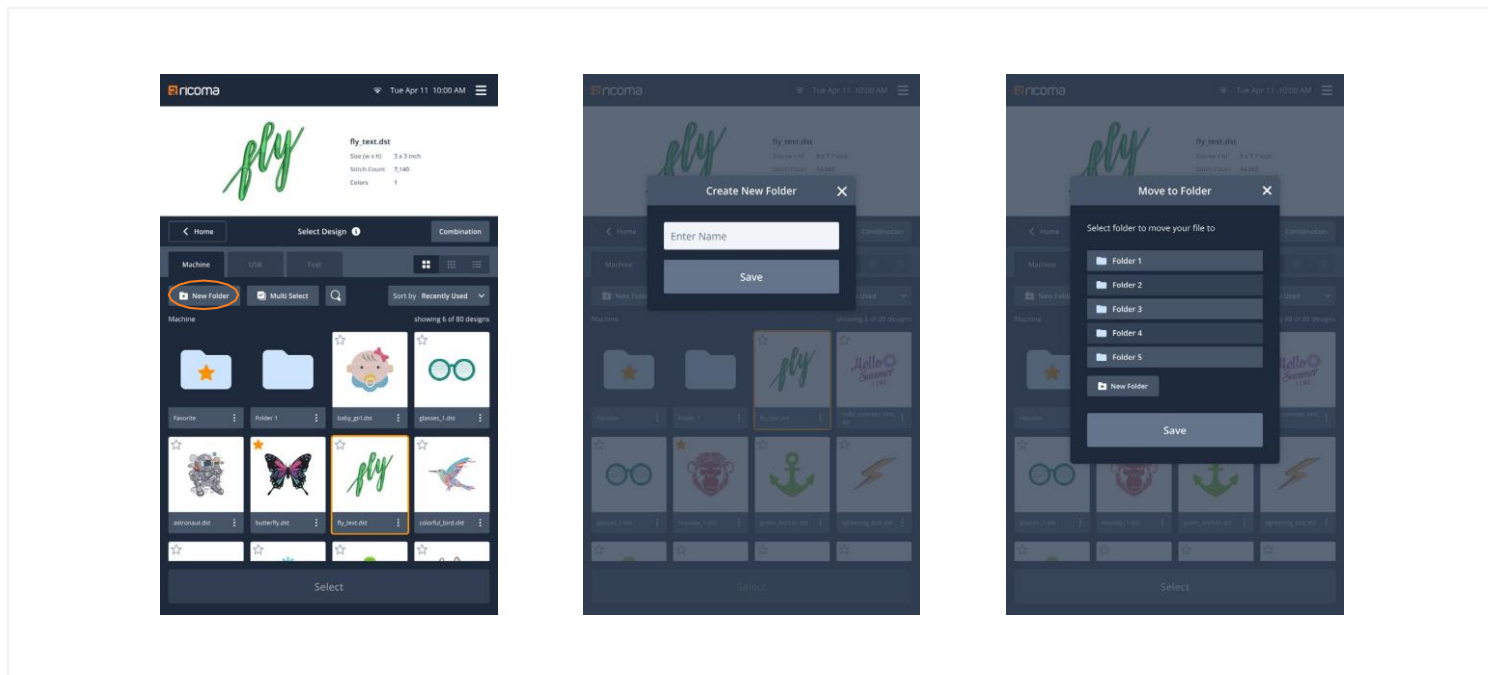

Щоб знайти будь-яку папку або дизайн, який ви хочете вишити, натисніть на іконку з збільшувальним склом і введіть ім'я файлу або папки, яку ви шукаєте.

Папка Favorites

Панель керування 10S також постачається з попередньо запрограмованою папкою "Вибране" для ваших найпопулярніших дизайнів.




Щоб зберегти дизайн до папки "Favorites", натисніть на іконку зірочки поруч із назвою файлу. Після того, як іконка зірочки буде виділена, ви зможете перейти до папки Вибране і знайти свій дизайн.

Комбінувати

Щоб об'єднати оцифровані дизайни, виберіть основний дизайн, до якого ви хочете додати новий елемент. Потім натисніть кнопку "Об'єднати". Ви потрапите до меню "Комбінування".

Опинившись у меню "Комбінування", виберіть "Додати дизайн" і виберіть оцифрований файл, який ви бажаєте включити до свого дизайну. Після того, як новий елемент дизайну буде додано, змініть його розмір, переверніть і поверніть за потреби.


Нарешті, виберіть "Зберегти дизайн як", щоб зберегти новий дизайн.

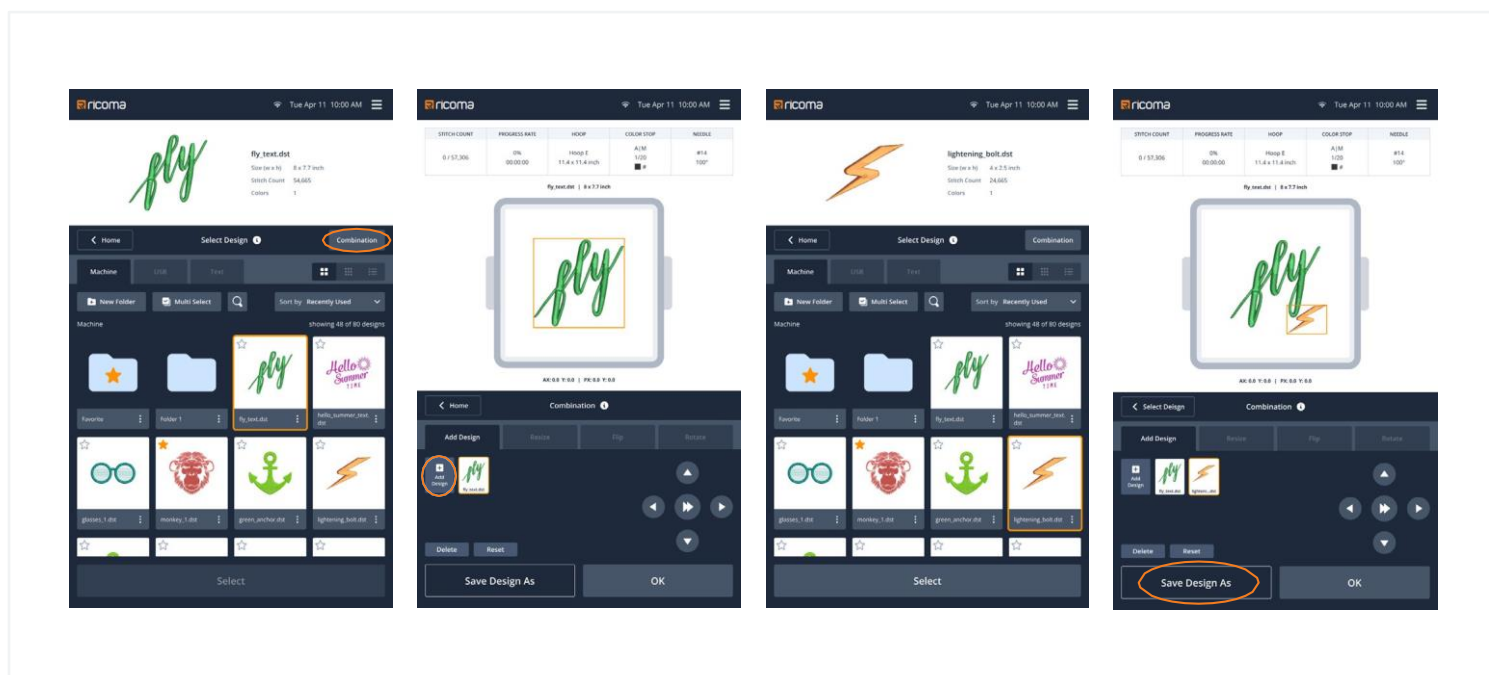

Вишивати літери


У текстовому меню ви можете додати текст до будь-якого існуючого дизайну вишивки. Виберіть дизайн, до якого ви хочете додати текст, а потім перейдіть на вкладку "Текст".

Введіть текст у текстовому полі, потім виберіть один з 24 готових шрифтів на панелі, а також відредагуйте розмір тексту.

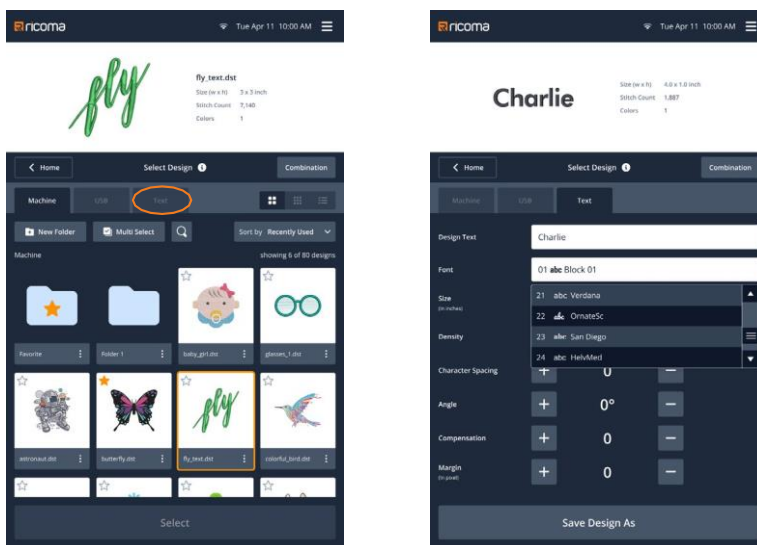

Трасування


Панель "Трасування" дозволяє точно відстежити місце розташування малюнка у п'яльцях для вишивання. Щоб відстежити дизайн, виберіть піктограму "Трасування" на головній сторінці панелі.

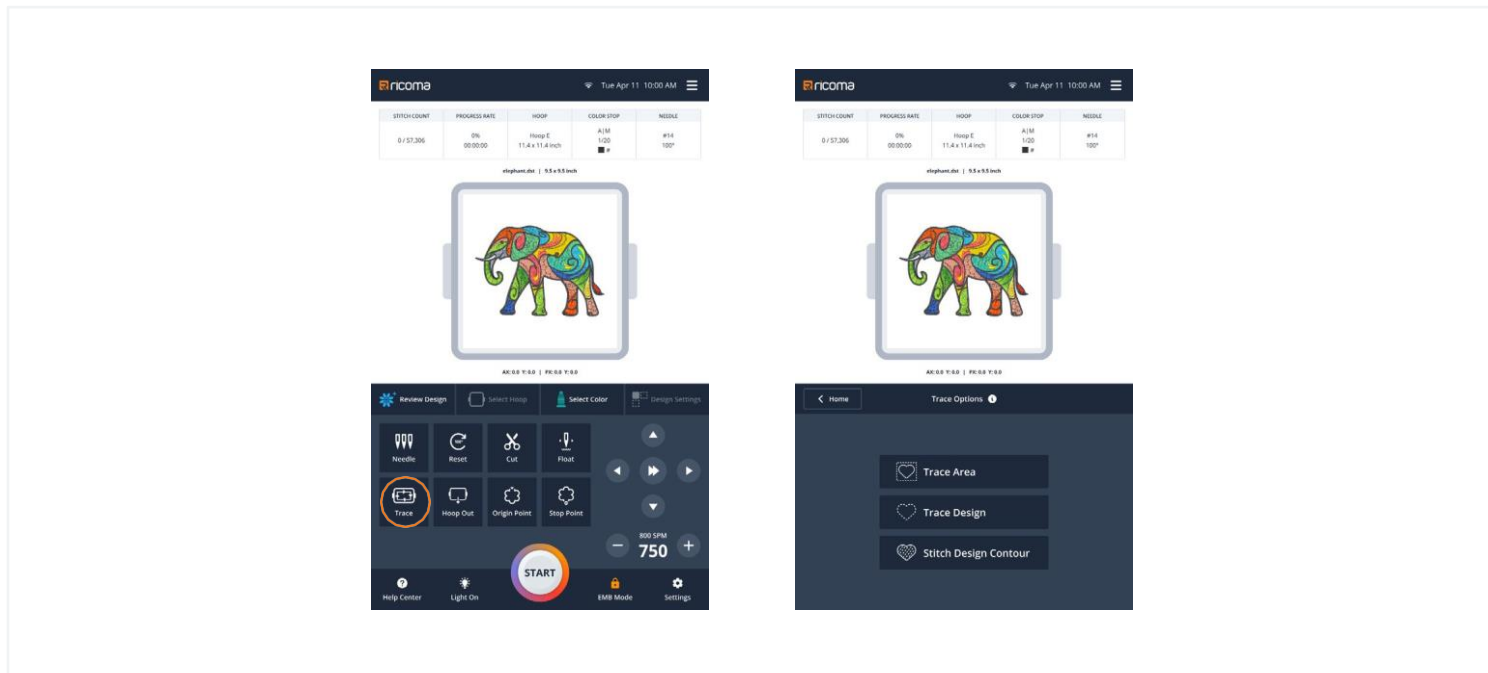

Після цього вам буде запропоновано три варіанти обведення на вибір.

Функція "Обвести область" обводить основний контур, де буде вишиватися малюнок.

Функція "Обвести дизайн" повільно і більш детально обводить зовнішній периметр малюнка. Функція "Обведення контуру" виконує детальне обведення всього малюнка.

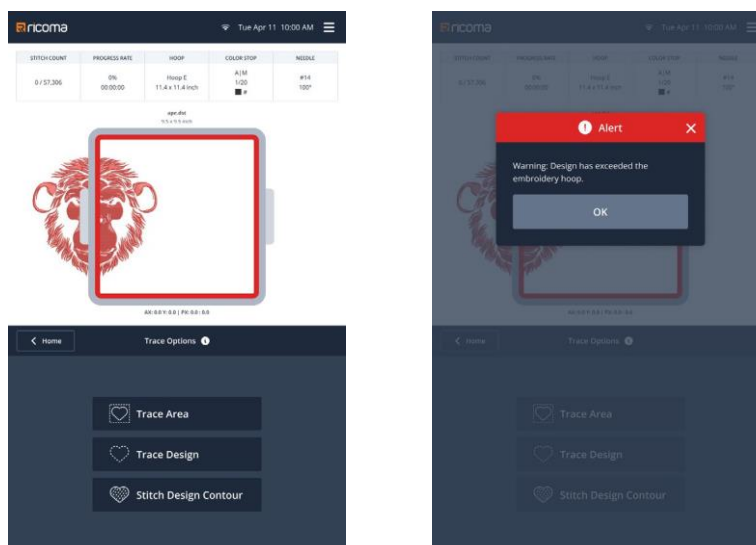


***Будь ласка зауважте:** Для трасування об'єкт має бути всередині області обведення. Якщо об'єкт виходить за межі області обведення або ви хочете змінити положення об'єкта після трасування, скористайтеся стрілками на головній сторінці панелі, щоб відрегулювати положення об'єкта.

Переміщення / “перемотка”

Функція "Переміщати" дозволяє пропустити або перемотати проект вишивки до певного місця в дизайні. Щоб скористатися функцією плаваючого рядка, виберіть піктограму "Переміщати" на головній сторінці панелі.


Потім ви можете використовувати кнопки "Назад" або "Вперед" або стрілки на сторінці "Переміщати", щоб вручну перемотати вперед або перемотати назад до потрібної точки у вашому проекті вишивання.

Ви також можете скористатися опцією "Перейти до стібка", щоб вручну ввести номер стібка, до якого ви хочете перейти.

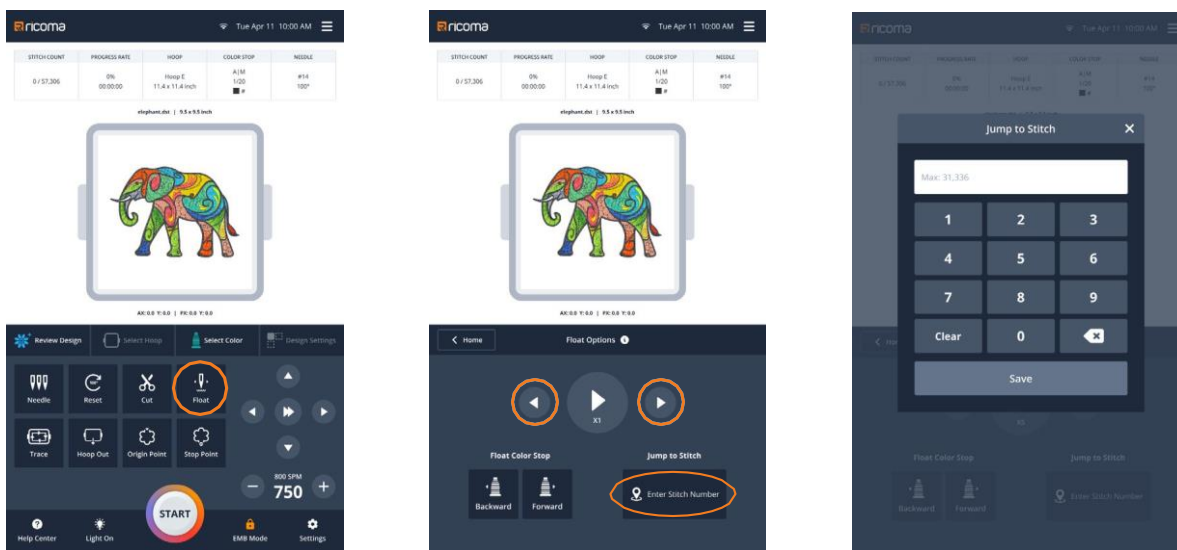


Налаштування візерунка

На сторінці "Налаштування візерунка" ви можете змінювати розмір, дублювати, перевертати та обертати шаблони дизайну за потреби. Щоб перейти на сторінку налаштувань дизайну, натисніть на іконку "Налаштування дизайну" на домашній сторінці.

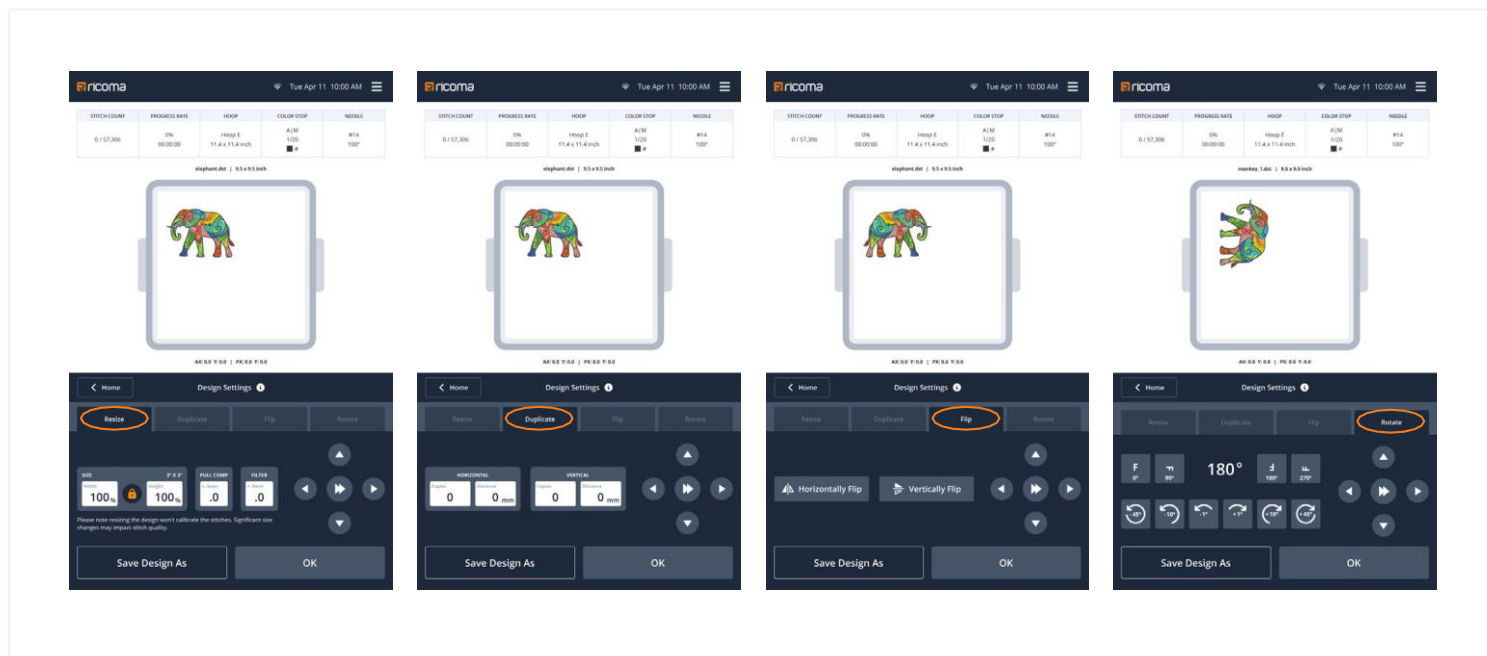

Масштаб


Щоб змінити розмір дизайну, виберіть вкладку "Масштаб". Введіть нові розміри дизайну. Потім натисніть "ОК".

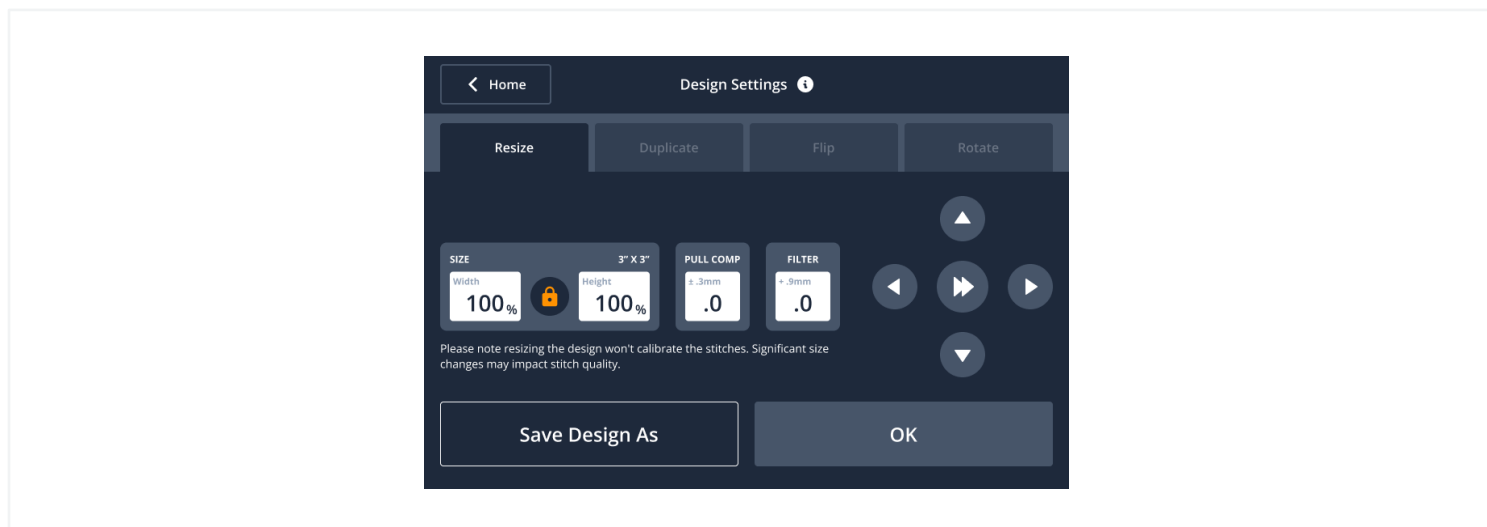

Дублювати

Щоб продублювати дизайн, виберіть вкладку "Дублювати".


Потім введіть кількість копій, які ви хочете створити вертикально або горизонтально поруч з оригінальним дизайном, а також відстань між центрами дубльованих дизайнів. Нарешті, натисніть "ОК".

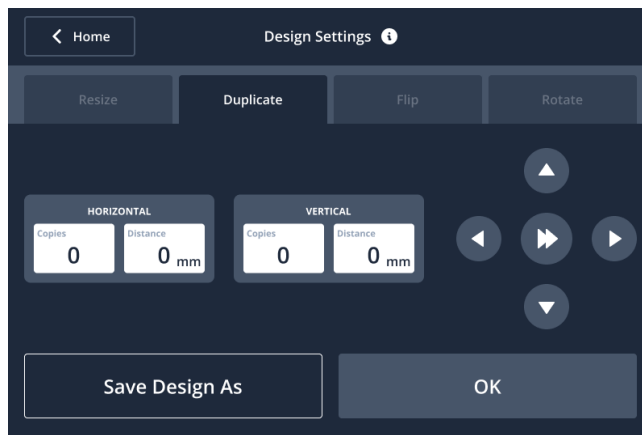

Дзеркало


Щоб віддзеркалити дизайн, виберіть вкладку "ПДзеркало".

Потім виберіть, як ви хочете перевернути дизайн - по горизонталі чи по вертикалі, а потім натисніть "ОК".

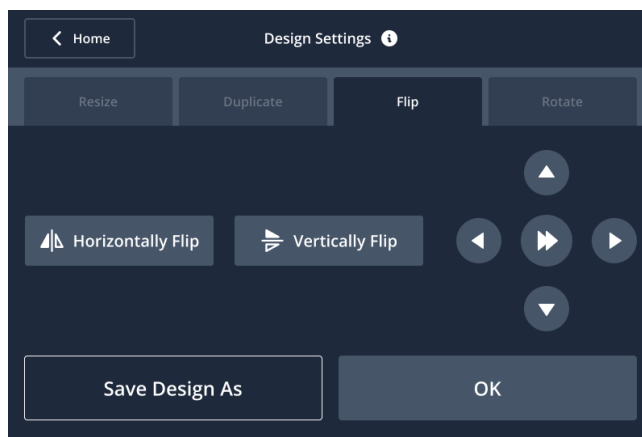

Повернути


Щоб повернути дизайн, виберіть вкладку "Повернути".
Потім виберіть кут, на який ви хочете повернути дизайн, і натисніть "ОК".

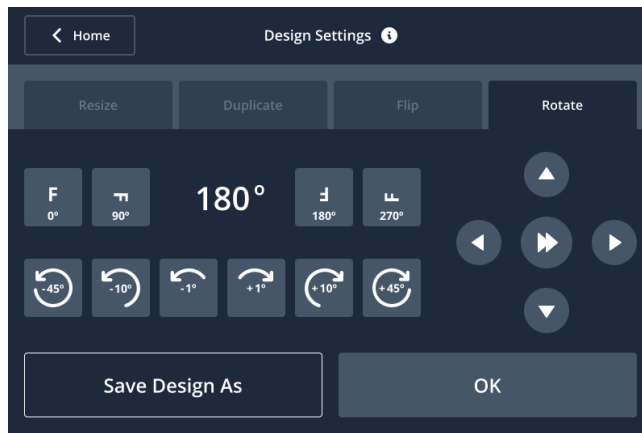

Налаштування

На сторінці "Налаштування" ви можете налаштувати різні технічні параметри вашої вишивальної машини, змінити налаштування сповіщень, отримати доступ до контрольного списку технічного обслуговування, ініціювати оновлення програмного забезпечення та багато іншого.

Ви можете отримати доступ до сторінки налаштувань, натиснувши на піктограму "Налаштування" в правому нижньому куті домашньої сторінки.

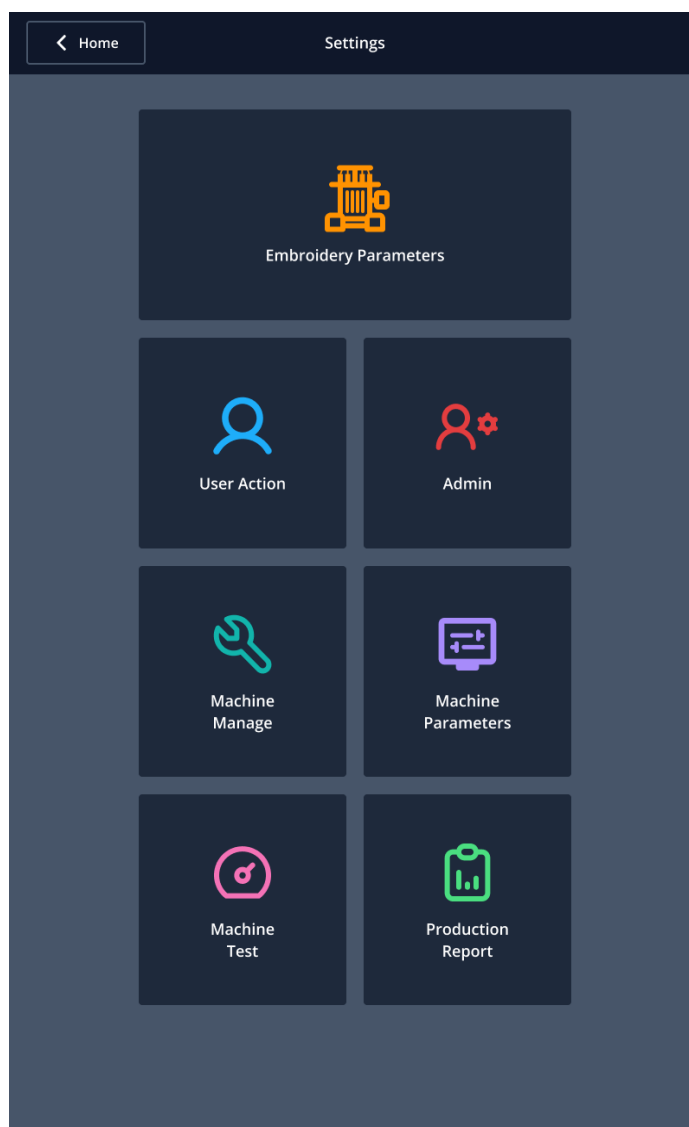

Параметри вишивки


У розділі параметрів вишивання ви можете налаштувати параметри чутливості машини до обриву нитки.

Ви також можете налаштувати параметри обрізки нитки, встановити параметри голки, відрегулювати швидкість виконання різних процесів вишивання, а також змінити технічні характеристики машини. різних процесів машини, а також налаштувати технічні характеристики машини.

Внизу цієї сторінки ви також побачите дві кнопки: "Налаштування виводу" і "Налаштування вводу". Якщо у вас більше однієї вишивальної машини з панеллю 10S, ви можете використовувати ці кнопки для імпорту та експорту параметрів вишивання з однієї машини на іншу.


Щоб експортувати параметри вишивання і налаштування машини на іншу машину, підключіть USB-накопичувач до панелі 10S і натисніть кнопку "Output Settings" (Вихідні налаштування). Панель автоматично збереже параметри вишивання і налаштування машини на USB-накопичувачі.

Потім вставте USB-накопичувач у панель 10S машини, яку ви хочете оновити новими параметрами і налаштуваннями. Перейдіть на сторінку параметрів вишивання і виберіть "Вхідні параметри". Після цього вам буде запропоновано вибрати файл з параметрами, які ви бажаєте імпортувати. Після вибору файлу ваша машина автоматично оновиться параметрами і налаштуваннями з іншої машини.

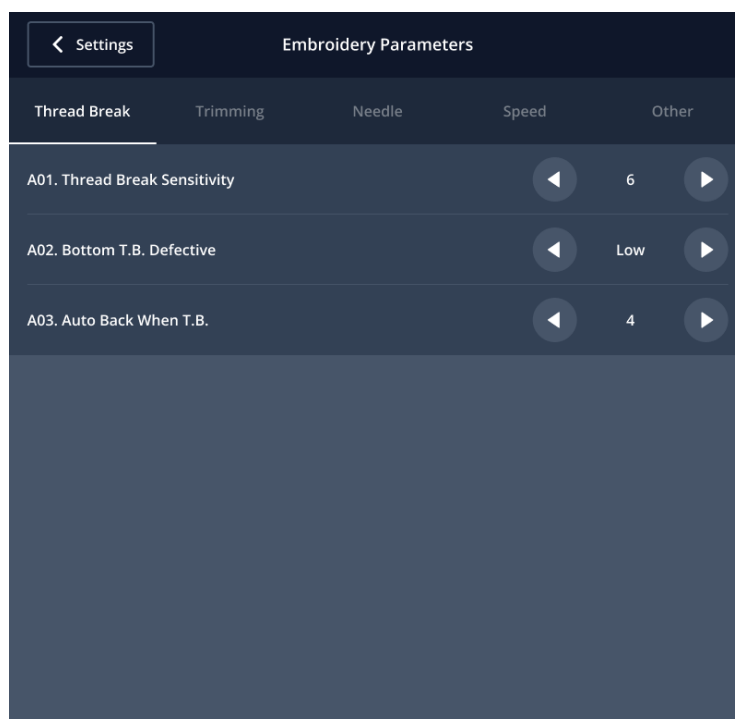


Адміністраторські дії

На сторінці Адміністрування ви можете змінити мову, дату і час, метричні одиниці, яскравість, Wi-Fi та налаштування сповіщень. налаштування.

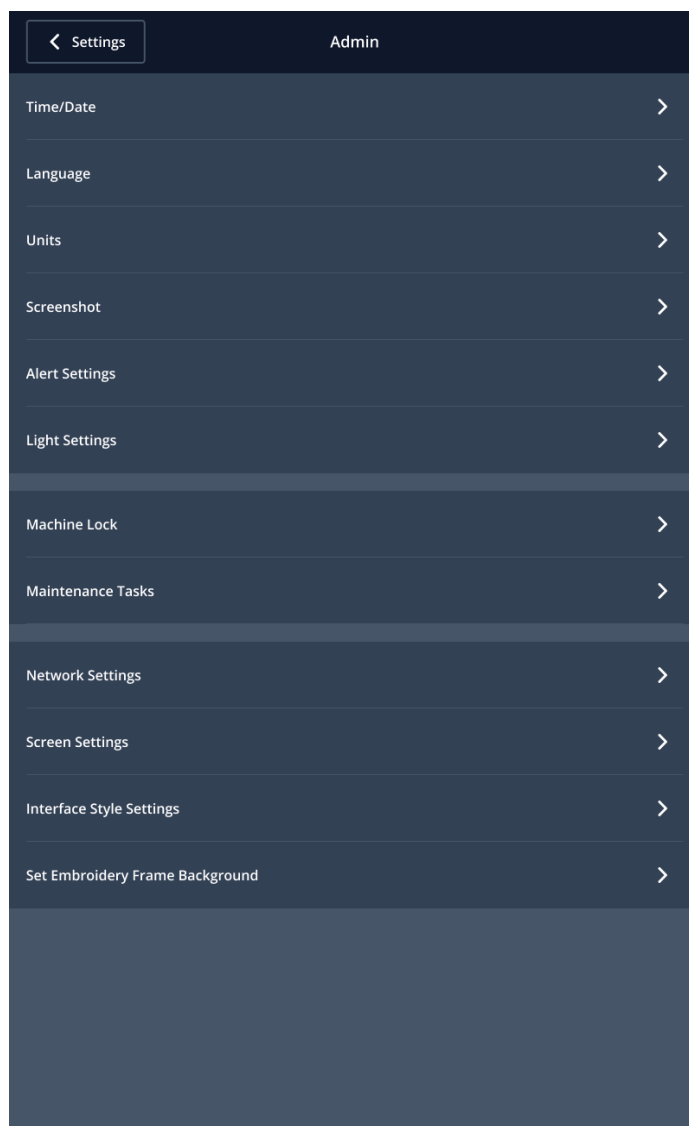

Завдання з технічного обслуговування

На сторінці адміністратора ви також можете отримати доступ до журналу технічного обслуговування вашої машини. Журнал технічного обслуговування відстежує, коли востаннє були виконані різні завдання з технічного обслуговування. Після виконання кожного завдання технічного обслуговування ви можете позначити його як завершене, і ваша панель завдання буде зафіксує, коли завдання було виконано.

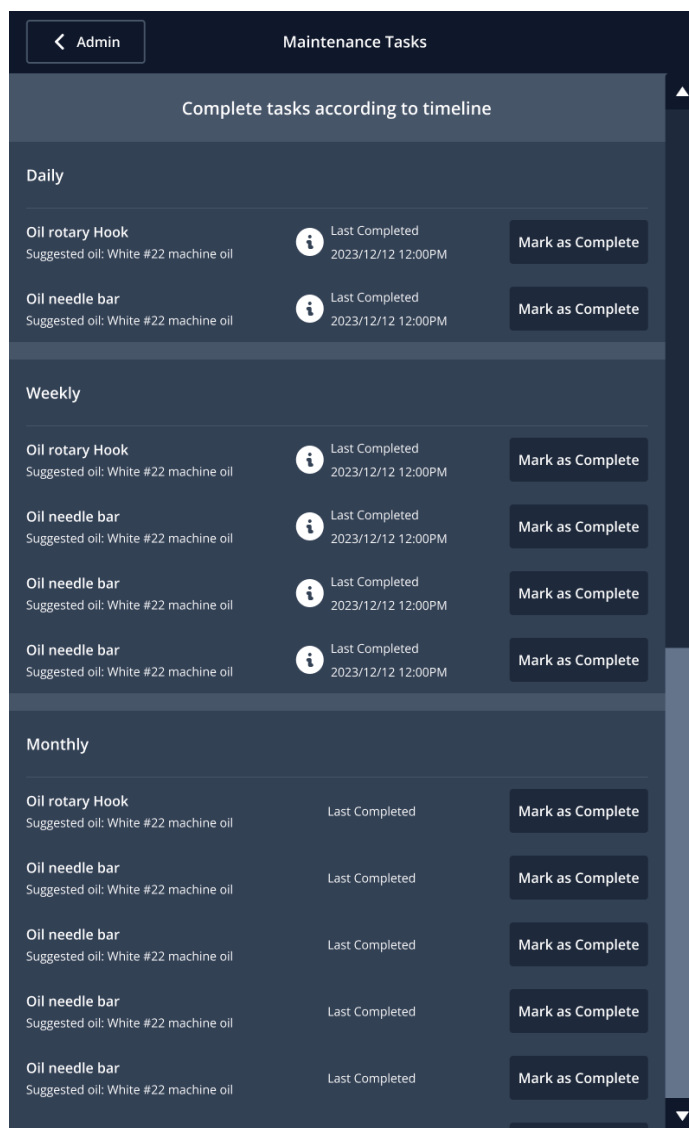


Керування машиною

Сторінка "Керування машиною" дозволяє оновити програмне забезпечення панелі та експортувати технічні характеристики машини і журнал технічного обслуговування до сервісного центру Ricoma.

Щоб експортувати журнал, підключіть USB до панелі та натисніть кнопку "Експорт" поруч із вкладкою "Експорт журналу". Панель миттєво експортує технічні характеристики та журнал технічного обслуговування на ваш флеш-накопичувач.


Потім ви можете надіслати журнал технічному спеціалісту або в сервісну службу Ricoma з будь-якого USB-сумісного комп'ютера або планшета.

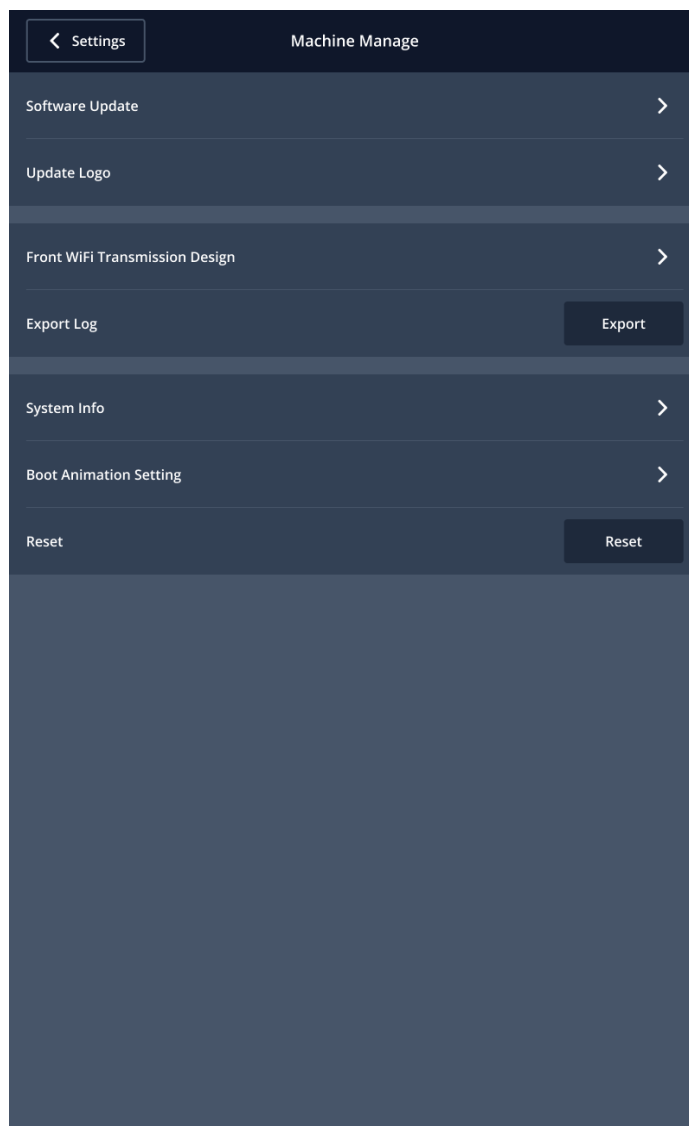

Оновлення програмного забезпечення





Щоб перевірити наявність оновлення програмного забезпечення, натисніть на вкладку "Оновлення програмного забезпечення". Якщо оновлення програмного забезпечення доступне, кнопка "Оновити" буде підсвічена. Натисніть на кнопку "Оновити", щоб автоматично розпочати оновлення програмного забезпечення.

Якщо програмне забезпечення вашої панелі є актуальним, кнопка "Оновити" буде неактивною.

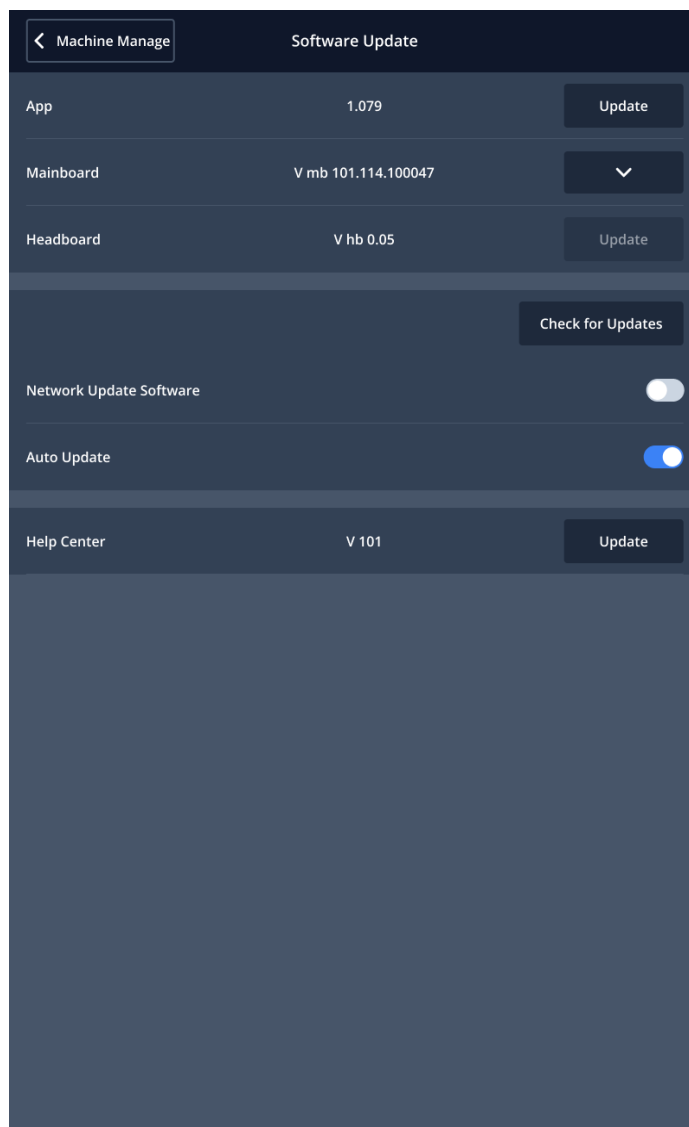


Тест машини

На сторінці "Тест машини" ви можете виконати тестування різних компонентів машини, зокрема, ниткопритягувача, тример, поворотний човник, двигун тощо.

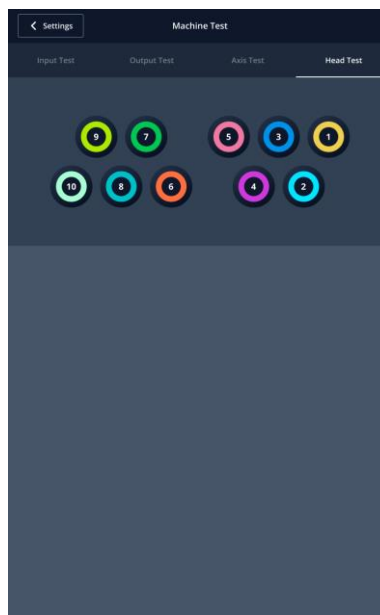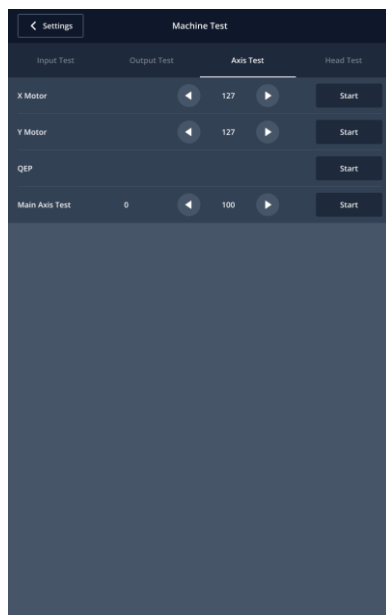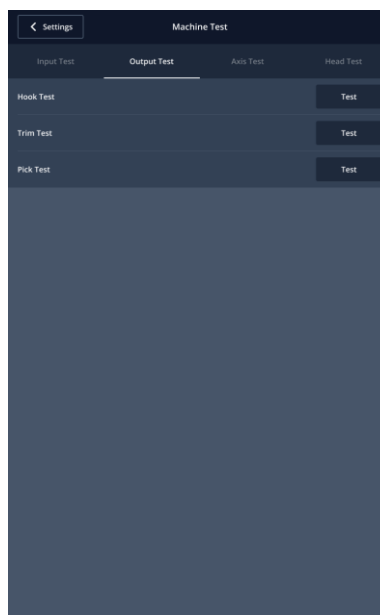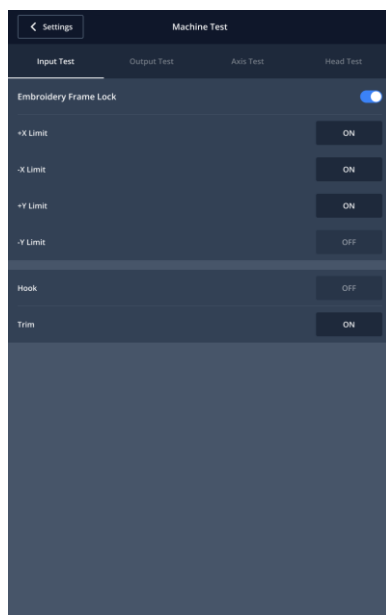

Виробничий звіт

Нарешті, сторінка звіту про виробництво дозволяє відстежувати продуктивність машини, включаючи загальну кількість стібків, вишивальних проектів і обривів ниток.

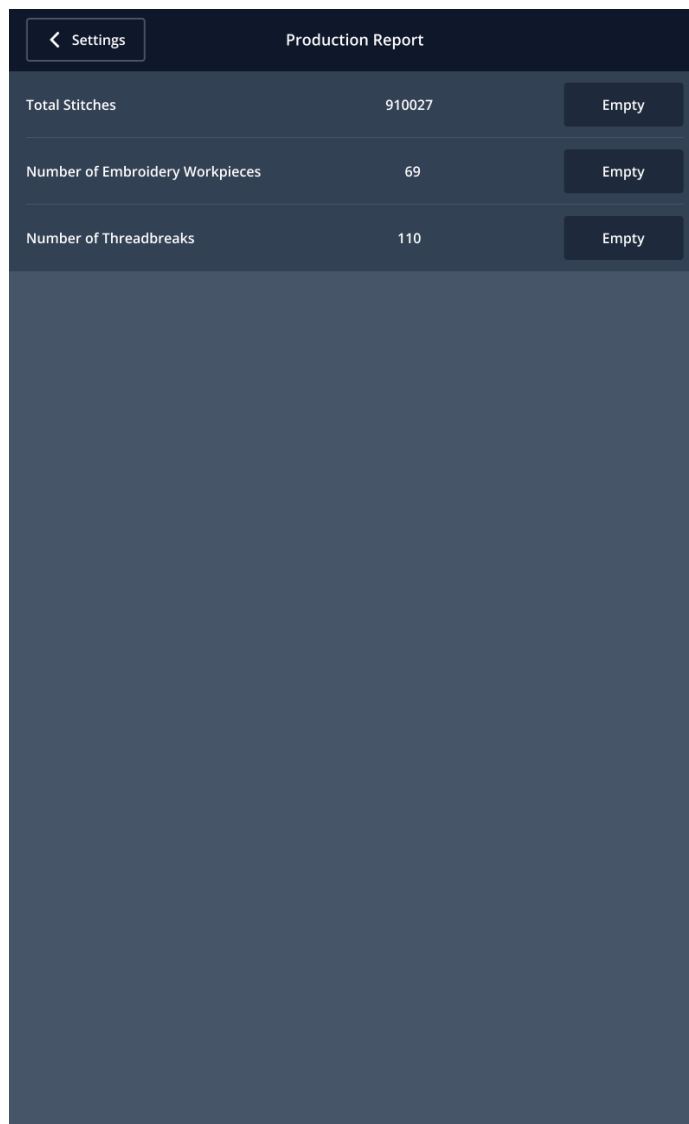

Production Report		
Total Stitches	910027	Empty
Number of Embroidery Workpieces	69	Empty
Number of Threadbreaks	110	Empty

Технічна підтримка

Якщо в будь-який час у вас виникнуть запитання щодо вашої панелі 10S або вам знадобиться технічна підтримка, сервісна служба Ricoma Україна готова допомогти вам.

Ви можете зв'язатися з нашою сервісною службою відвідавши наш веб-сайт.

Ви також можете надіслати запит на електронну адресу ricomaukraine@gmail.com або зателефонувати до нашого офісу за номером +380673712030 +380673400302